

Bevo Sp. z o.o.

Ul. Bukowska 16, Wysogotowo

62-081 Przeźmierowo

Tel. 61 641 41 01

Fax. 61 641 41 28

e-mail: [info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)

[www.bevo.pl](http://www.bevo.pl)

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## CONTROL BOX




UWAGA!

Control box musi być zainstalowany przez licencjonowanego lub certyfikowanego elektryka, wykwalifikowanego pracownika serwisu zgodnie z krajowymi i miejscowymi przepisami państwa/regionu. Nieprawidłowa instalacja stworzy zagrożenia elektryczne, które może spowodować poważne uszkodzenia ciała, śmierci, a także uszkodzenie mienia.

ODCIĄĆ ZASILANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM SERWISOWANIA I KONSERACJI!

INSTALACJA


Usunąć panel oraz umieścić Control Box na żądanej pozycji, zaznaczyć na ścianie położenie otworów, następnie wywiercić 4 otwory Ø 8 mm w zaznaczonych miejscach i umieścić plastikowe wkręty, ostrożnie przymocować Control box przy pomocy 4 śrub M5x35 w plastikowych wkrętach (zobacz rys. poniżej).

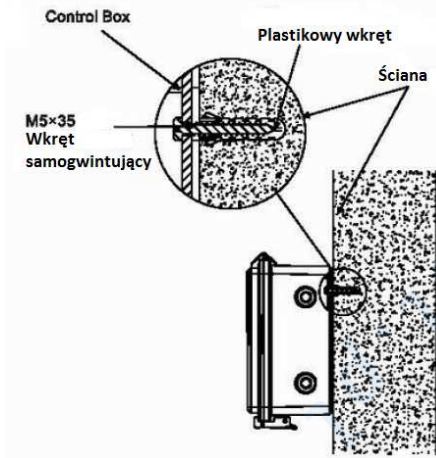

SPECYFIKACJA

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Temperatura pracy | -20°C ~ +40°C         |
| Moc wejściowa     | AC 220V ± 15% 50/60Hz |
| Moc wyjściowa     | AC 12V, 2*300W        |
| Częstotliwość RF  | 433MHz                |

SCHEMAT POŁĄCZENIA

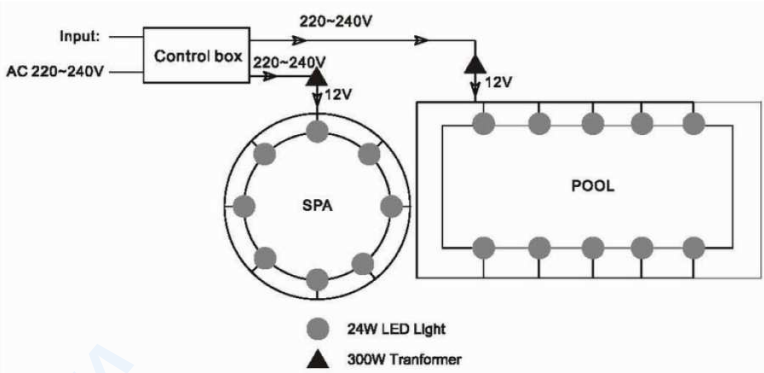

OBCIĄŻENIE CONTROL BOX NIE POWINNO PRZEKRACZAĆ 2\*300W.


- Aby włączyć zasilanie główne, należy włączyć przełącznik „POWER”, zapali się dioda „POWER”.
- Wybrać „POOL” aby włączyć/wyłączyć albo zmienić kolor wszystkich lamp podwodnych podłączonych do basenu.
- Wybrać „SPA” aby włączyć/wyłączyć albo zmienić kolor wszystkich lamp podwodnych podłączonych do SPA.
- Wybrać „POOL & SPA” aby włączyć/wyłączyć albo zmienić kolor wszystkich lamp podwodnych podłączonych do basenu i SPA. (UWAGA: aby synchronizować podwodne światła podłączone do basenu i SPA nacisnąć „RESET”).
- Wybrać „RESET” przycisk aby resetować światła podwodne podłączone do basenu i SPA na kolor biały.

| nr |                     | nr |                   |
|----|---------------------|----|-------------------|
| 1  | Stateczny biały     | 6  | Stateczny żółty   |
| 2  | Stateczny niebieski | 7  | 3 kolory-zmienne  |
| 3  | Stateczny zielony   | 8  | 7 kolorów-zmienne |
| 4  | Stateczny turkus    | 9  | 7 kolorów (fast)  |
| 5  | Stateczny fiolet    | 10 | 7 kolorów (slow)  |



### USTAWIENIE PILOTA

Zasięg działania pilota zdalnego sterowania wynosi 25 m.

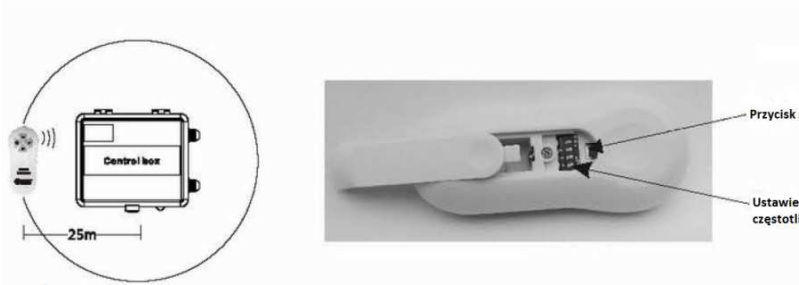


Każdy Control box posiada pilot. Aby przy pomocy jednego pilota sterować wielokrotnością Control boxów, należy ustawić częstotliwość, która znajduje się na odwrocie pilota. Częstotliwość musi być zsynchronizowana ze wszystkimi Control boxami.

- Wysunąć zamknięcie z tyłu pilota.
- Ustawić częstotliwość.
- Włączyć Control box (albo Control boxy).
- Zsynchronizować pilota.
- Przytrzymać SYNC przycisk aż światło na Control box się zapali.



Jeśli masz wielokrotność Control boxów i chcesz używać pilota zdalnego sterowania do wszystkich

- Wysunąć zamknięcie z tyłu pilota.
- Ustawić częstotliwość na pilocie.
- Włączyć Control box związany z pilotem.
- Zsynchronizować pilota z Control Box.
- Przytrzymać SYNC przycisk aż światło na Control box się zapali.
- Po synchronizacji jednego Control box, wyłączyć go i przejść do kolejnego. Powtórzyć czynności.

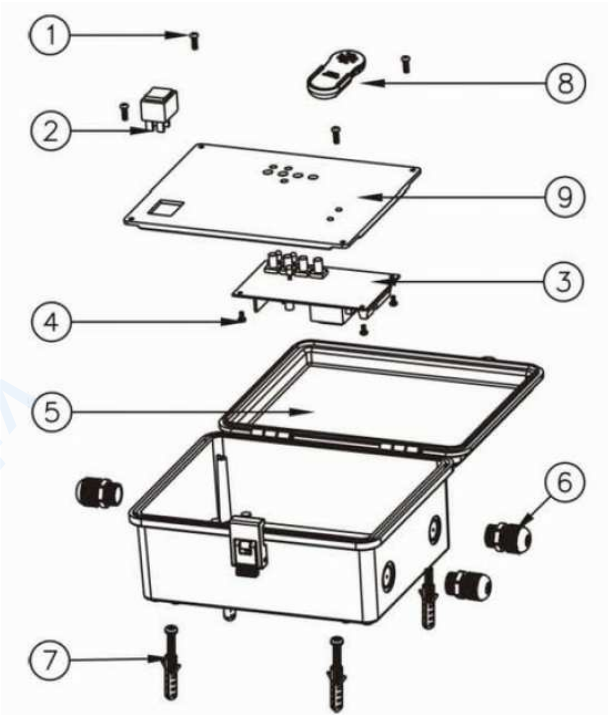

| Nr | Opis                | Szt. |
|----|---------------------|------|
| 1  | Śruby M4x12         | 4    |
| 2  | Przełącznik światła | 1    |
| 3  | Układ elektryczny   | 1    |
| 4  | Śruby M3x6          | 6    |
| 5  | Obudowa Control Box | 1    |
| 6  | Dławik kablowy      | 3    |
| 7  | Plastikowe wkręty   | 4    |
|    | Śruby M5x35         | 4    |
| 8  | Pilot z bateriami   | 1    |
| 9  | Wyświetlacz         | 1    |