


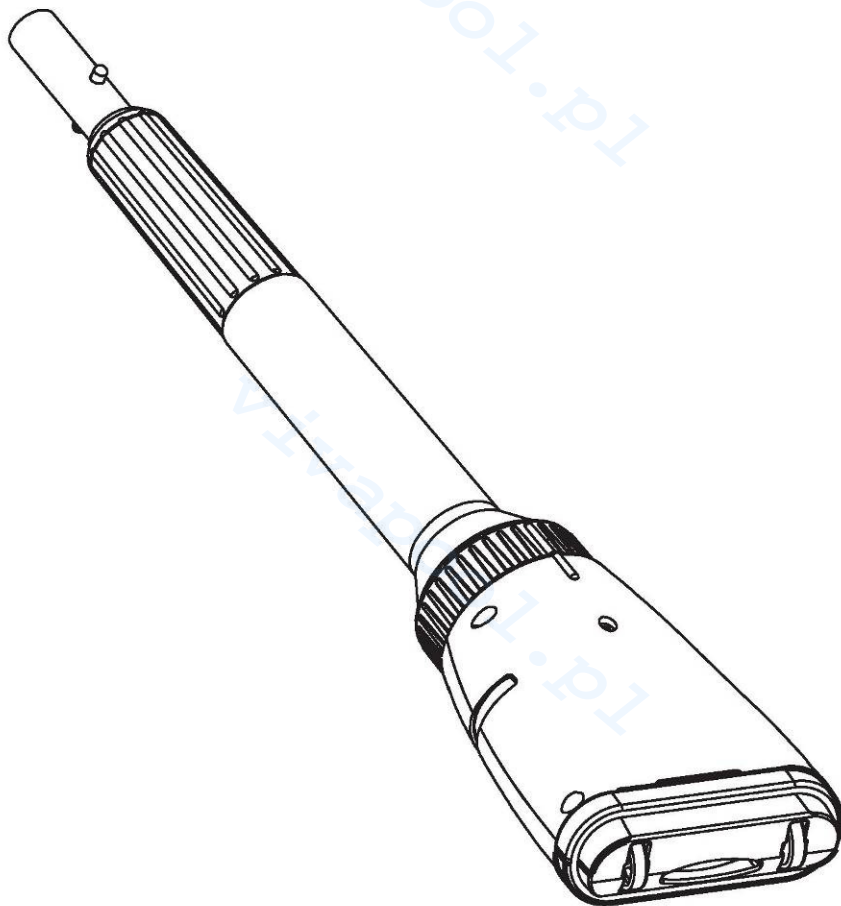

POOL/SPA CLEANER™

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I
KONSERWACJI



WAŻNE WSKAZÓWKI:

UWAGA: Urządzenie należy przechowywać w **zadaszonym**, czystym i suchym miejscu, poza zasięgiem działania bezpośredniego światła słonecznego, skrajnych temperatur i deszczu. Nie przechowuj urządzenia w garażu, lub jakimkolwiek miejscu, gdzie mogłoby zamarznąć.

Możesz wyczyścić obudowę przy pomocy wody z mydłem. Unikaj stosowania rozpuszczalników w odniesieniu do komponentów plastikowych. Większość plastików ulega uszkodzeniu po wejściu w kontakt z wieloma typami komercyjnych rozpuszczalników. Korzystaj z czystej ścierki do usuwania pyłu, brudu, smaru, oleju etc.

Ogólna konserwacja Twojego urządzenia czyszczącego to także okazjonalne czyszczenie O-ringów głowicy, a także stosowanie nietoksycznych, niewiążących się smarów silikonowych, takich jak np. Dow Corning 111. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze obracanie elementu i uzyskanie szczelnego połączenia.



UWAGA

Nie pozwól nigdy, by płyn hamulcowy, benzyna, produkty naftowe czy oleje wchodziły w kontakt z komponentami plastikowymi. Zawierają one chemikalia, które mogą uszkodzić, osłabić lub zniszczyć strukturę plastiku.



OSTRZEŻENIE

Nie modyfikuj niniejszego narzędzia i nie twórz akcesoriów, których stosowanie z tym urządzeniem jest nieaprobowane. Jakakolwiek tego typu modyfikacja lub błędne zastosowanie mogą skutkować sytuacją niebezpieczną, która może potencjalnie doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała.

Przedział silnikowy jest fabrycznie uszczelniony, nie można go wymienić. Nie próbuj, w żaden sposób, niszczyć lub rozkładać silnika lub jakichkolwiek jego komponentów. Zamiast tego, przekaż swoje urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. Niewypełnienie tych instrukcji może spowodować unieważnienie gwarancji.

INFORMACJE SERWISOWE

UWAGA: Wszystkie naprawy wymagające demontażu muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika serwisu.













UWAGA:

Wszystkie naprawy wymagające demontażu muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika.




UWAGA:

By zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia ciała lub urządzenia, prosimy o postępowanie zgodnie z następującymi ostrzeżeniami:

-  Otwieranie obudowy silnika wystawia jego elementy na wpływ czynników zewnętrznych. Nigdy nie pozwól, by woda dostała się do wnętrza obudowy - naruszy to Twoją gwarancję i doprowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń napędu urządzenia.
-  Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.
-  Niepostępowanie zgodnie z powyższymi ostrzeżeniami może prowadzić do pożaru, lub do poważnego uszkodzenia ciała.
-  Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone.
-  Korzystaj z urządzenia jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w ramach niniejszej instrukcji. Korzystaj wyłącznie z akcesoriów i filtrów dostarczonych przez Water Tech.
-  **NIGDY NIE POZOSTAWIAJ SWOJEGO URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA SPA/BASENÓW W WODZIE BEZ NADZORU, GDY JEST WYŁĄCZONE LUB PO WYCZERPANIU JEGO BATERII.**
-  Nie korzystaj z tego urządzenia do czyszczenia otworów w basenie. Zostało ono zaprojektowane do ogólnej konserwacji basenów i spa.
-  Urządzenie zaprojektowano wyłącznie do stosowania pod wodą. Nie próbuj stosować urządzenia do czyszczenia czegokolwiek, poza Twoim basenem lub spa. Twoje urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w roli odkurzacza ogólnego przeznaczenia.
-  Należy uważnie nadzorować dzieci, jeżeli korzystają one z urządzenia. Nie pozwól by urządzenie to było stosowane w charakterze zabawki.
-  Niniejsze urządzenie wytwarza ssanie. Niniejsze urządzenie wytwarza ssanie. Dlatego włosy, luźna odzież, palce i inne części ciała muszą znajdować się z dala od jego otworów i części ruchomych.

- ⚠ Urządzenie musi być umieszczone pod wodą, by działać prawidłowo.
- ⚠ Gdy nie jest w użyciu, Pool/Spa Cleaner należy przechowywać w zadaszonym, czystym, suchym miejscu. Nie należy zostawiać go pod wodą, bezpośrednio pod wpływem światła słonecznego, nie wolno także wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur.
- ⚠ W przypadku długotrwałego przechowywania, należy usunąć baterie z urządzenia. Nigdy nie pozostawiaj baterii we wnętrzu urządzenia na dłuższe okresy.
- ⚠ Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli worek odkurzacza i osłona głowicy nie są umieszczone na miejscu.
- ⚠ Wymień natychmiast uszkodzone worki filtrujące.
- ⚠ Unikaj zasysania twardych obiektów o ostrych krawędziach, mogą one uszkodzić wewnętrzne powierzchnie filtra.
- ⚠ Nie korzystaj z urządzenia do zbierania toksycznych lub palnych substancji, nie używaj go w obecności wybuchowych lub łatwopalnych gazów.
- ⚠ Nigdy nie wkładaj lub nie wrzucaj żadnych obiektów, do żadnego z otworów w urządzeniu. Staraj się, by wszystkie otwory były wolne od liści, kamieni lub czegokolwiek, co mogłoby znacząco ograniczyć przepływ wody.
- ⚠ Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku prowadzenia czyszczenia na schodach.
- ⚠ Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, zanim wykonasz jego czyszczenie, lub inną, rutynową czynność konserwacyjną.
- ⚠ Jeżeli odkurzaczy nie pracuje tak jak powinien lub został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób, należy przed ponownym użyciem przekazać go do centrum serwisowego.
- ⚠ W skrajnych warunkach mogą wystąpić wycieki z akumulatora. Jeżeli płyn z akumulatora dostanie się na powierzchnię Twojej skóry, natychmiastowo zmyj go wodą. Jeżeli dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je łagodnym roztworem wody i sody oczyszczonej, a następnie uzyskaj pomoc medyczną.

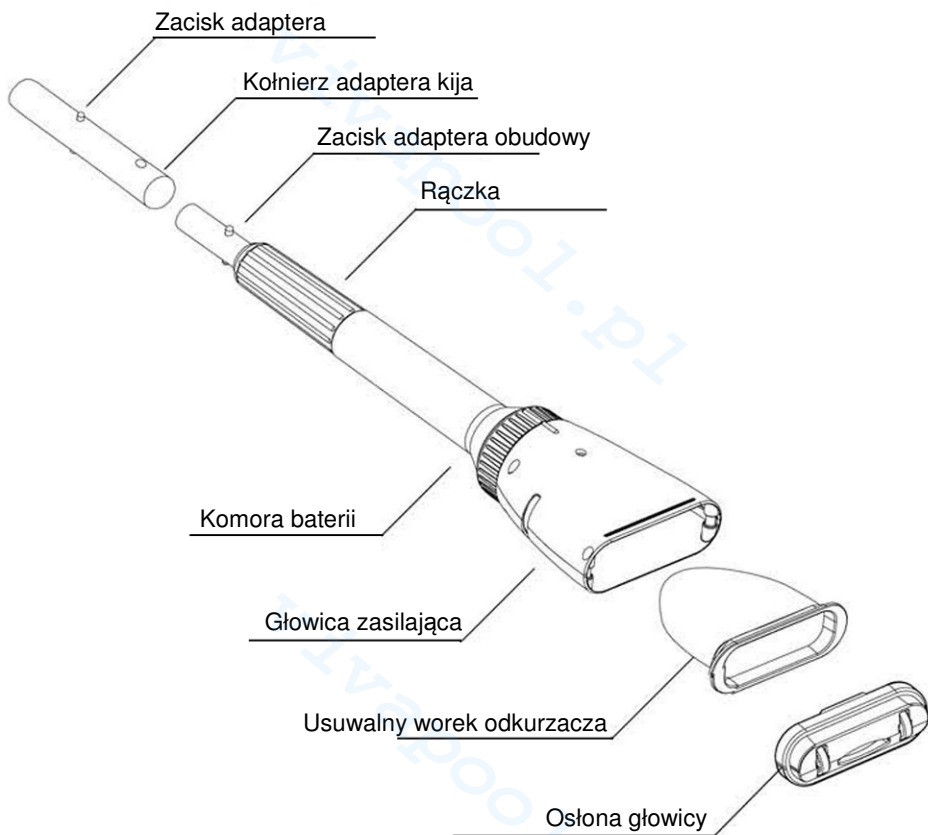


SPECYFIKACJA PRODUKTU


<i>L.p</i>	<i>Opis</i>	<i>Ilość</i>
BRHC	Osłona głowicy	1
BRAP	Wielozadaniowy worek filtrujący	1
BRHD	Głowica zasilająca	1
BRBC	Komora baterii	1
BRBAC	Zacisk adaptera obudowy	1
BRPAC	Adapter/zacisk kija	1
BRPAC	Kołnierz adaptera kija	1

PRZYGOTOWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA CZYSZĄCEGO DO UŻYCIA

Twoje urządzenie korzysta z czterech sztuk baterii R-20. By umieścić baterie na miejscu, odwróć urządzenie do góry nogami. Usuń głowicę, chwytając ją i obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wprowadź baterie, z **biegunem dodatnim w górę** - w stronę głowicy. Załóż pokrywę na komorze baterii, obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

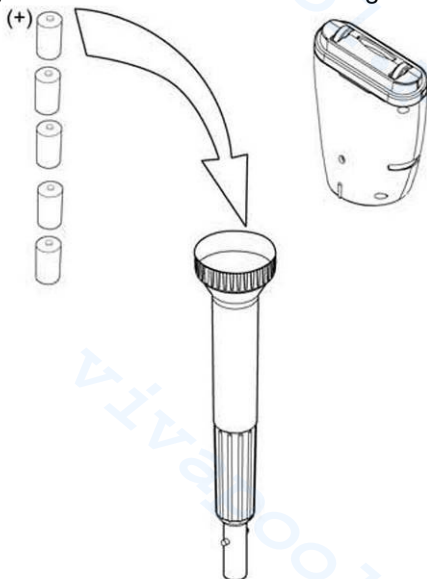


Sprawdź szczelność pokrywy głowicy i uszczelkę filtra. Jesteś teraz gotowy do użycia Pool/Spa Cleaner w Twoim basenie lub spa.

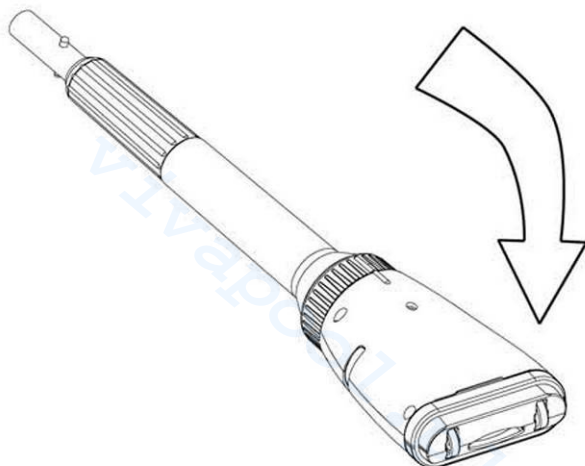

UŻYWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA

Pool/Spa Cleaner zaprojektowano do wykonywania ogólnej procedury czyszczenia we wszystkich typach basenów i spa. Korzystaj ostrożnie w przypadku dużej ilości odpadków. Nie próbuj zasysać dużych lub ostrych obiektów. Wymienny filtr należy przejrzeć i oczyścić po każdym użyciu.

Umieść urządzenie czyszczące z boku Twojego spa lub basenu i uruchom je. Urządzenie jest uruchomione, gdy w pełni obrócimy głowice i dwie linie wskazujące na głowicy i szyjce przyjmą połączone położenie. **Należy powyższą czynność przeprowadzić poza wodą, zanim zanurzysz urządzenie.** Gdy uruchomisz urządzenie, można zanurzyć go całkowicie w wodzie i rozpocząć pracę.

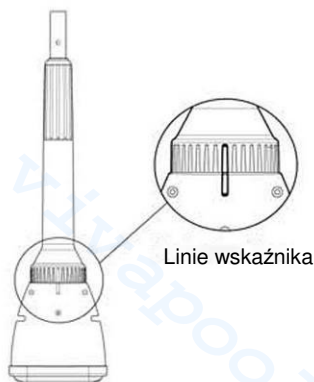

Bardzo istotne jest, że urządzenie jest szczelne i odpowiednio zmontowane, przed jego zanurzeniem. **Nie zanurzaj urządzenia, dopóki linie na wskaźniku nie zostaną ustawione równo względem siebie.** Twoje urządzenie czyszczące nie może być pozostawiane w wodzie po wyłączeniu, może dojść do wycieku.

UWAGA: Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do zasysania wody, nie powietrza. Będzie ono funkcjonować prawidłowo wyłącznie po całkowitym zanurzeniu w wodzie.

PRZECHOWYWANIE:

Należy pozostawić wokół urządzenia pewną wolną przestrzeń, by umożliwić wentylację silnika i zespołu akumulatorów. Od czasu do czasu woda może dostać się do urządzenia. Istotne jest by osuszyć urządzenie całkowicie między procedurami czyszczenia.


W celu długotrwałego przechowywania Twojego pool/spa cleaner, usuń głowicę z komory baterii. Odwróć komorę baterii, upewniając się, że jakkolwiek woda w niej znajdująca się zostanie usunięta. (Przytrzymaj baterie na miejscu kciukiem, tak, by nie wypadły) Głowicę zasilającą i komorę baterii należy przechowywać osobno. By uzyskać najlepsze warunki przechowywania, usuń baterie z komory po każdym użyciu.

KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO KIJA BASENOWEGO

Rączka Twojego urządzenia czyszczącego jest zaprojektowana tak, byś był w stanie korzystać z jakiegokolwiek standardowego kija. Małe kije, o średnicy 1 cala, można mocować bezpośrednio do odkurzacza. Jeżeli Twój kij ma nieco większą średnicę - 1 1/4 cala - skorzystaj z adaptera, załączonego w zestawie.

By zamocować kij, po prostu wciśnij szpilki do jego blokowania. Dopasuj otwory w kiju, a następnie zwolnij zacisk.

UWAGA: NIE OPIERAJ SIĘ NA KIJU

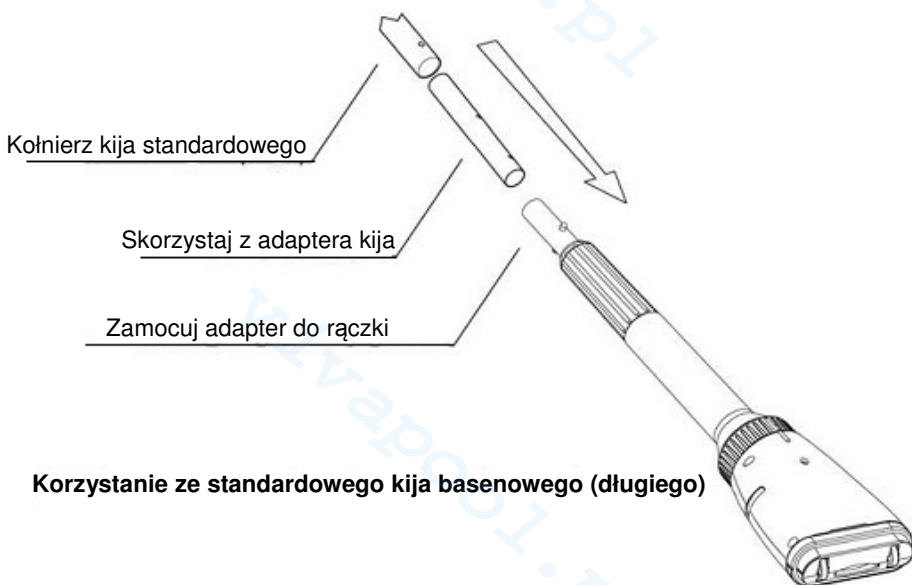

CZYSZCZENIE WYMIENNEGO WKŁADU FILTRA

W celu uzyskania maksymalnej wydajności czyszczenia, worek filtra/uszczelka musi być sprawdzona, opróżniona i wyczyszczona po każdym użyciu, lub w każdym przypadku, gdy zauważysz, że wydajność Twojego odkurzacza spada.

W celu wyczyszczenia filtrów:


Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, przed wykonaniem wymiany filtra lub innych, rutynowych czynności konserwacyjnych.

Usuń uszczelkę/worek filtra, mocno ciągnąc za osłonę głowicy.

Odwróć worek filtra na jego drugą stronę, przepłucz go węzłem ogrodowym w zlewie. Uwaga: Nie pierz filtra, nie czyść go z użyciem detergentów.

Wprowadź worek filtra ponownie na jego miejsce i załóż osłonę głowicy.

Uwaga: Twój filtr należy wymienić jeżeli zużyta jest uszczelka, lub gdy jego worek jest przerwany.

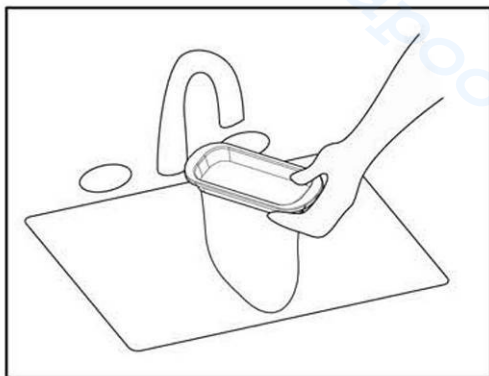

⚠ UWAGA: Korzystanie z Twojego urządzenia do czyszczenia bez filtra może doprowadzić do jego zapchania, co z kolei narusza gwarancję.

⚠ UWAGA: W momencie serwisowania komponentów, które może serwisować użytkownik, korzystaj wyłącznie z odpowiednich części zamiennych Water Tech. Korzystanie z jakichkolwiek innych części może być niebezpieczne i prowadzić do uszkodzenia produktu.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

PYTANIE: *Czy mogę uruchomić moje urządzenie poza wodą?*

ODPOWIEDŹ: Tak, na bardzo krótki okres czasu, gry uruchamiasz je zanim zanurzysz je z powrotem w basenie. Zalecamy uruchamiać urządzenie tuż przed jego zanurzeniem.

PYTANIE: *Gdy czyszczę basen, skąd będę wiedział, że urządzenie nie jest zasilane?*

ODPOWIEDŹ: Większość ludzi jest w stanie rozpoznać moment, gdy urządzenie nie jest zasilane, gdy kij przestaje wibrować. By się upewnić, możesz podnieść urządzenie ponad powierzchnię wody, zobaczyć czy pracuje, czy nie..

PYTANIE: *Czy mogę pozostawić urządzenie w basenie, gdy go nie używam?*

ODPOWIEDŹ: Nie. Gdy nie jest w użyciu, Pool/Spa Cleaner należy przechowywać w zadaszonym, czystym, suchym miejscu. W ten sposób wydłuży się żywotność urządzenia i jego akcesoriów.

PYTANIE: *Czy mogę pozostawić baterie w urządzeniu?*

ODPOWIEDŹ: W przypadku długotrwałego przechowywania, należy usunąć baterie z urządzenia. W przypadku codziennego użytkowania, można je pozostawić w jego wnętrzu. Dobrym pomysłem będzie okresowe sprawdzanie komory baterii pod kątem wilgoci, którą - w razie konieczności - należy usunąć.

PYTANIE: *Co mam zrobić, gdy moje urządzenie nie zasysa odpadków?*

ODPOWIEDŹ: Upewnij się, że jest ono całkowicie zanurzone w wodzie. Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do zasysania wody, nie powietrza.

Sprawdź następujące kwestie:

Upewnij się, że worek filtra i osłona głowicy są wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócać przepływ wody.

Upewnij się, że urządzenie jest uruchomione.