


WATER TECH

POOL BLASTER® CATFISH™
POOL BLASTER® CATFISH™ ULTRA

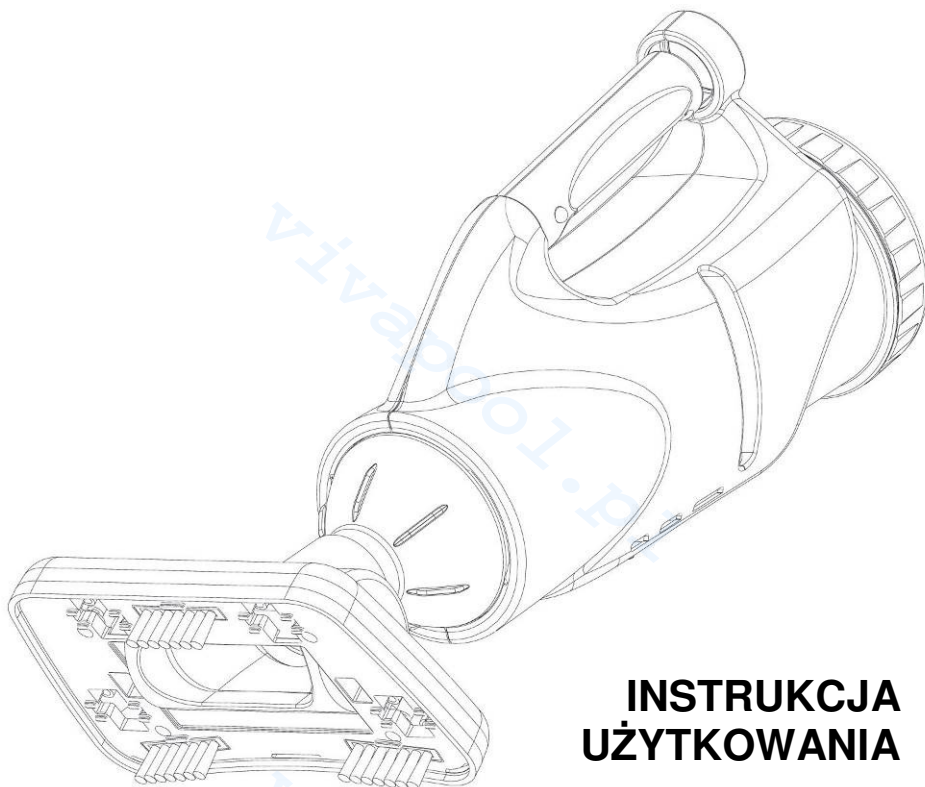

**INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA**

ISTOTNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Wszystkie naprawy wymagające demontażu muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika serwisu.



Nie korzystaj z urządzenia lub ładowarki, jeżeli są one w jakikolwiek sposób uszkodzone. Korzystaj z urządzenia jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w ramach niniejszej instrukcji. Korzystaj wyłącznie z akcesoriów i filtrów dostarczonych przez Water Tech.

Nigdy nie pozostawiaj swojego urządzenia uruchomionego, w przypadku długoterminowego przechowywania.

NIGDY NIE POZOSTAWIAJ SWOJEGO URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA SPA/BASENÓW W WODZIE BEZ NADZORU, GDY JEST WYŁĄCZONE LUB PO WYCZERPIANIU JEGO BATERII.

Nie korzystaj z tego urządzenia do czyszczenia otworów w basenie. Zostało ono zaprojektowane do ogólnej konserwacji basenów i spa.

Urządzenie zaprojektowano wyłącznie do stosowania pod wodą. Nie próbuj stosować urządzenia do czyszczenia czegokolwiek, poza Twoim basenem lub spa. Twoje urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w roli odkurzacza ogólnego przeznaczenia.

Należy uważnie nadzorować dzieci, jeżeli korzystają one z urządzenia. Nie pozwól by urządzenie to było stosowane w charakterze zabawki.

Niniejsze urządzenie wytwarza ssanie. Dlatego włosy, luźna odzież, palce i inne części ciała muszą znajdować się z dala od jego otworów i części ruchomych.

Urządzenie musi być umieszczone przynajmniej 25 cm pod wodą, by działać prawidłowo.

Gdy nie jest w użyciu, należy je przechowywać w zadaszonym, czystym, suchym miejscu. Nie należy zostawiać go pod wodą, bezpośrednio pod wpływem światła słonecznego, nie wolno także wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur.

Możesz pracować z urządzeniem bez nakładki głowicy, jednak w przypadku jej stosowania, upewnij się, że szczotki i kółka są na swoich miejscach.

Nie korzystaj z urządzenia bez filtra/uszczelki i osłony nosa. Zawsze wymieniaj uszkodzone worki filtrujące/pierścienie uszczelniające, niezwłocznie.

Unikaj zasysania twardych obiektów o ostrych krawędziach, mogą one uszkodzić wewnętrzne powierzchnie filtra.

Nie korzystaj z urządzenia do zbierania toksycznych lub palnych substancji, nie używaj go w obecności wybuchowych lub łatwopalnych gazów.

Nigdy nie wkładaj lub nie wrzucaj żadnych obiektów, do żadnego z otworów w urządzeniu. Staraj się, by wszystkie otwory były wolne od liści, kamieni lub czegokolwiek, co mogłoby znacząco ograniczyć przepływ wody.

Nie korzystaj z urządzenia na, lub w pobliżu gorących powierzchni.



Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, zanim wykonasz jego czyszczenie, lub inną, rutynową czynność konserwacyjną.

W momencie ładowania urządzenia, nie wolno obsługiwać go mokrymi rękoma lub bez butów.

Korzystaj jedynie z dostarczonej ładowarki, w celu jego ponownego naładowania. Nie korzystaj z dostarczonej ładowarki w połączeniu z jakimkolwiek innym urządzeniem.

By chronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie umieszczaj ładowarki w wodzie, lub jakimkolwiek innym płynie.

Nie wystawiaj ładowarki na działanie nadmiernych poziomów wilgoci i skrajnych temperatur. Ładuj baterię tylko dostarczoną z urządzeniem ładowarką.

By uniknąć uszkodzeń ładowarki i przewodu, nigdy nie przenoś ładowarki trzymając ją za przewód. Nie ciągnij go odłączając urządzenie od gniazdka. Zamiast tego, mocno chwyc obudowę ładowarki i pociągnij by odłączyć. Nie ciągnij kabla i nie opieraj go na ostrych krawędziach lub rogach.

Nie pozwól, by kabel zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Nie powinien on opierać się na gorących powierzchniach.

Nie używaj/przechowuj ładowarki na zewnątrz. Urządzenie czyszczące ładuj w zadaszonym, suchym miejscu. Nie wystawiaj ładowarki na działanie nadmiernych poziomów wilgoci i skrajnych temperatur.

Dla uzyskania najlepszego poziomu wydajności, używaj ładowarki w miejscu, gdzie temperatura zawiera się w zakresie między 50 a 100 stopni Fahrenheita.

Odcłóż ładowarkę od zasilania, gdy z niej nie korzystasz, a także przed wykonaniem jakiegokolwiek rutynowego czyszczenia lub konserwacji.

Jeżeli odkurzacze nie pracuje tak jak powinien lub został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób, należy przed ponownym użyciem przekazać go do centrum serwisowego. Zadzwoń pod numer 1-800-298-8800, lub odwiedź stronę internetową www.PoolBlaster.com, w celu odnalezienia najbliższego centrum serwisowego.


Niniejszy produkt zawiera uszczelnione ogniwo NiMH. Nie podgrzewaj ogniwa, wybuchnie ono przy wysokiej temperaturze. Zawsze utylizuj baterie zgodnie z krajowym prawodawstwem.



W skrajnych warunkach mogą wystąpić wycieki z akumulatora. Jeżeli płyn z akumulatora dostanie się na powierzchnię Twojej skóry, natychmiastowo zmyj go wodą. Jeżeli dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je łagodnym roztworem wody i sody oczyszczonej, a następnie uzyskaj pomoc medyczną.

Nigdy nie korzystaj z innej niż dostarczona ładowarki. Niemożność spełnienia tych warunków może skutkować pożarem.

GRATULUJEMY zakupu najwyższej klasy produktu firmy Water Tech, który dokładnie przetestowano pod kątem spełniania naszych wysokich standardów kontroli jakości.

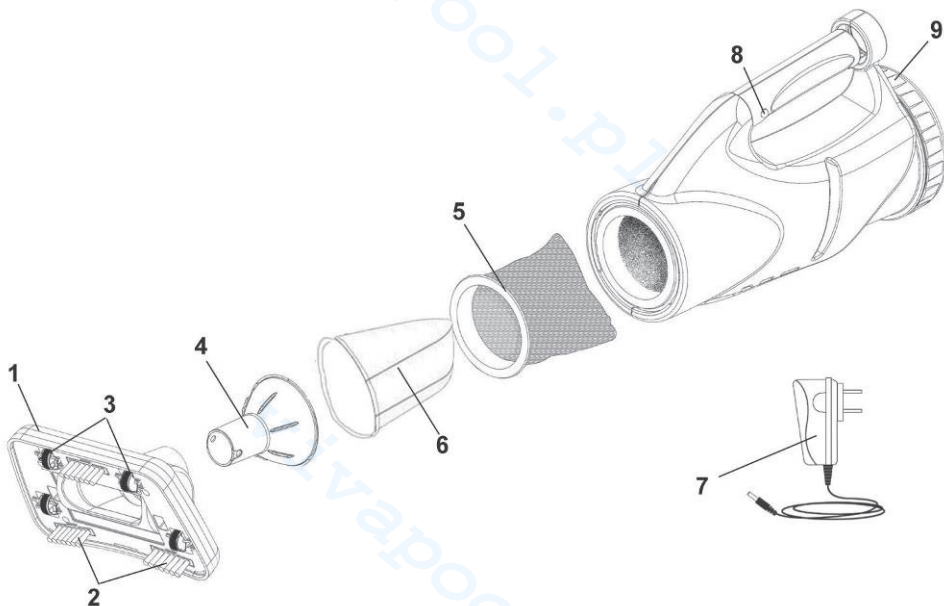

Lp	Opis	Numer referencyjny części	ILOŚĆ
1	Głowica Odkurzacza	CAT006	1
2	Głowica Odkurzacza - Szczotki	CAT049	3
3	Głowica Odkurzacza - Koła	CAT050	4
4	Oslona nosa (przednia)	CAT002	1
5	Wielozadaniowy, możliwy do ponownego użycia worek filtracyjny/Pierścień uszczelniający	CAT022AP	1
6	Worek mikro-filtrujący (nie pokazano)	CAT022MF	2
7	Ładowarka	CAT099*	1
7	Zacisk sprężynowy	CAT041	1
9	Adapter kija (nie pokazano - tylko dla Catfish Ultra)	CAT031	1
10	Dzielony Kij Basenowy (nie pokazano - tylko dla Catfish Ultra)	CAT5XPL	1

DODATKOWE DOSTĘPNE CZĘŚCI

- Worek na piach i szlam (Numer referencyjny części CAT022SS)
- Przedłużka Węza do pracy na płycznach (Numer referencyjny części PBASHA)
- * Ładowarka UK 230V (nr referencyjny części CAT099UKL)

By nabyć te komponenty, skontaktuj się z punktem handlowym, odwiedź stronę www.PoolBlaster.com, lub zadzwoń do nas za darmo, pod numerem 1-800-298-8800.

Ładowanie akumulatorów.

Zestaw akumulatorów dla Twojego urządzenia jest dostarczany w stanie nienaładowanym. **Akumulatory należy naładować przed pierwszym użyciem. Proces ładowania trwa 12 godzin.** W momencie, gdy zestaw akumulatorów całkowicie się rozładuje, czas ponownego ładowania do od 8 do 10 godzin.

Nigdy nie korzystaj z żadnej ładowarki innej niż ta, która została dostarczona z Twoim urządzeniem Catfish. Pozwoli to na obniżenie ryzyka pożaru, porażenia prądem lub uszkodzeń ciała!

By załadować Twoje urządzenie Catfish:


Obróć nakrętkę z tyłu urządzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by odsłonić gniazdo połączeniowe. **UWAGA:** W momencie usuwania pokrywy, normalnym stanem będzie słyszalny wyraźny dźwięk uciekającego powietrza. Powietrze we wnętrzu urządzenia po prostu ulega rozszerzeniu termicznemu, z uwagi na temperaturę pracującego silnika.

Podłącz przewód ładowarki do gniazda na urządzeniu czyszczącym.

Podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego.

Po zakończeniu ładowania pozostaw urządzenie otwarte, by pozwolić na odparowanie jakiegokolwiek wilgoci.

PAMIĘTAJ: Załóż ponownie zamknięcie przedziału silnikowego przed użyciem urządzenia Catfish. Umieszczenie urządzenia w wodzie bez zamknięcia przedziału silnikowego stanowi naruszenie gwarancji. Doprowadzi do uszkodzenia urządzenia.

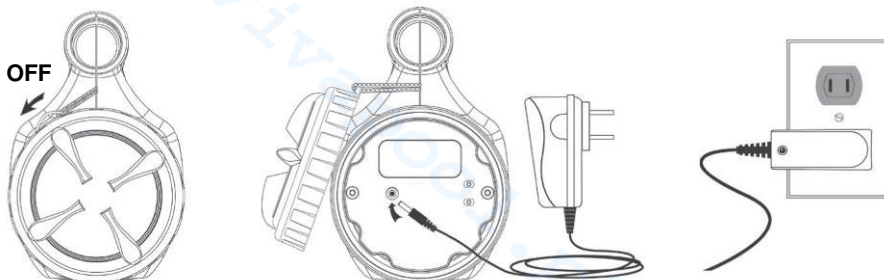


Przygotowywanie urządzenia Catfish do czyszczenia

Umieść urządzenie, osłoną silnika do dołu, na stabilnej i bezpiecznej powierzchni.

Umieść worek filtracyjny (Numer referencyjny części CAT022AP) wewnątrz urządzenia, jak wskazano na diagramie. Upewnij się, że gumowy pierścień uszczelniający odpowiednio umieszczono na leju. Cały worek filtracyjny musi znaleźć się we wnętrzu leja, co pozwoli upewnić się, że głowica zamyka się całkowicie.

Załóż osłonę noska (Nr referencyjny części CAT002) na lejku, jak pokazano na rysunku. Dopasuj wypustki blokady do otworów.

Wykonaj obrót zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu zablokowania osłony.

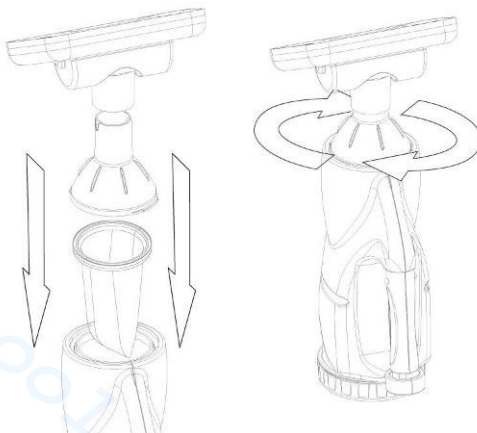


UWAGA: Nie należy w celu wykonania powyższej czynności przykładać nadmiernej siły. Jeżeli czynność jest kłopotliwa, upewnij się, że worek filtrujący nie blokuje uszczelki, i że w obrębie osłony czy leja nie występują inne przeszkody, takie jak brud czy piach.

Korzystanie z urządzenia Catfish

⚠ UWAGA: Urządzenie zaprojektowano wyłącznie do stosowania pod wodą. Nie próbuj stosować urządzenia do czyszczenia czegokolwiek, poza Twoim basenem lub spa. Twoje urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w roli odkurzacza ogólnego przeznaczenia. Urządzenie musi być umieszczone przynajmniej 25 cm pod wodą, by działać prawidłowo. Maksymalna temperatura pracy zawiera się między +5°C a +40°C. Maksymalna głębokość pracy to 3.5 metra (12 stóp).


Twoje urządzenie czyszczące zaprojektowano do odkurzania Twojego basenu czy SPA na trzy sposoby:

- Odkurzanie przy pomocy rączki, z usuniętą głowicą. **NIGDY nie korzystaj z urządzenia Catfish przymocowanego do kija basenowego, bez głowicy!**
- Odkurzanie przy pomocy rączki, z dołączoną głowicą, z dołączonymi szczotkami lub kołami, zależnie od typu basenu.
- Odkurzanie przy pomocy standardowego kija (niedostarczany razem z urządzeniem), z dołączoną głowicą odkurzacza.

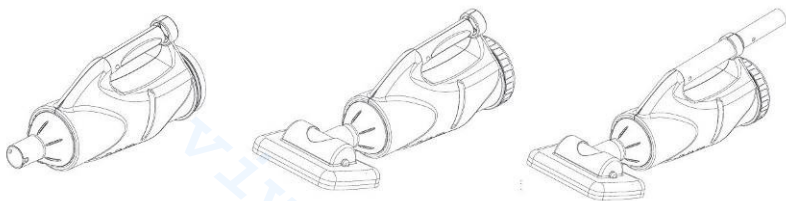


Mocowanie „Kija Basenowego”

Rączka Twojego urządzenia czyszczącego jest zaprojektowana tak, byś był w stanie korzystać z jakiegokolwiek standardowego kija. By zamocować kij, po prostu wciśnij szpilki do jego blokowania. Dopasuj otwory w kiju, a następnie zwolnij zacisk.




Jeżeli nabyłeś urządzenie Catfish Ultra, w zestawie znajdziesz się wielosegmentowy kij basenowy i adapter kija. Zaczynaj od złożenia poszczególnych odcinków kija poprzez wciśnięcie jednego fragmentu w drugi. Upewnij się, że sekcja z otworami na zacisk kija znajduje się na jego końcu.



Wsuń adapter kija do rączki urządzenia Catfish i wepchnij go, do momentu „kliknięcia” zacisku. Następnie wsuń złożony kij do adaptera, i poczekaj aż zaciski adaptera ustalą pozycję kija.

Gdy przygotujesz Twoje urządzenie do użycia, możesz umieścić je w Twoim basenie lub spa.

- Umieść urządzenie czyszczące z boku Twojego spa lub basenu i uruchom je, poprzez obrócenie pokrywy przedziału bateryjnego zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Należy powyższą czynność przeprowadzić poza wodą, zanim zanurzysz urządzenie.
- Gdy uruchomisz urządzenie, można zanurzyć je całkowicie w wodzie i rozpocząć pracę.
- Niniejsze urządzenie zaprojektowano tak, by mogło znajdować się w wodzie wyłącznie w stanie „Włączonym”. Jest ono zasilane za pomocą akumulatorów. W momencie gdy urządzenie jest zanurzone w wodzie i nie pracuje, może dojść do nadmiernych przecieków, co z kolei doprowadzi do naruszenia gwarancji. Nigdy nie pozostawiaj swojego urządzenia w wodzie, gdy nie pracuje.

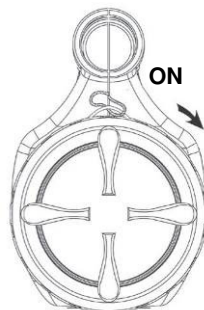

Zwróć uwagę: Usuwanie urządzenia z basenu: Podnieś urządzenie, z nosem skierowanym do góry, co pozwoli wodzie na odpłynięcie z tylnej i bocznych jego części.


KONSERWACJA URZĄDZENIA CATFISH

1. Czyszczenie worka filtra.

W celu uzyskania maksymalnej wydajności, worek filtra/uszczelka musi być sprawdzona, opróżniona i wyczyszczona po każdym użyciu, lub w każdym przypadku, gdy zauważysz, że wydajność Twojego odkurzacza spada.

W celu wyczyszczenia filtrów:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, przed wykonaniem wymiany filtra lub innych, rutynowych czynności konserwacyjnych.
- Umieść urządzenie na ziemi i usuń kij, jeżeli nadal jest zamocowany.
- Przekręć osłonę nosa zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i usuń ją.
- Usuń uszczelkę/worek filtra, wyciągając je z leja.
- Odwróć worek filtra na jego drugą stronę, przepłucz go wężem ogrodowym lub w zlewie. **Uwaga:** Nie pierz filtra, nie czyść go z użyciem detergentów.
- Załóż filtr ponownie, gdy zakończysz czynności konserwacyjne.

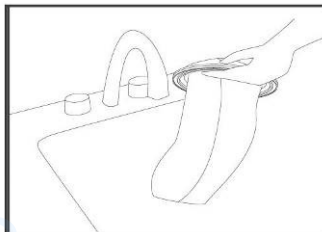

Uwaga: Twój filtr należy wymienić jeżeli zużyta jest uszczelka, lub gdy jego worek jest przerwany.

2. Czyszczenie kłapy zaworu

Wewnątrz osłony nosa znajduje się gumowa kłapa zaworu. By upewnić się, że zawór funkcjonuje prawidłowo (pozostawiając zanieczyszczenia wewnątrz urządzenia), istotne jest by czyścić go po każdym użyciu.

3. Smarowanie uszczelki pokrywy baterii.

Należy od czasu do czasu smarować O-ring uszczelniający wewnątrz pokrywy baterii za pomocą smaru silikonowego. Pozwala to na zapobieganie jakimkolwiek przeciekom, jeżeli urządzenie jest nieużywane. Możesz zamówić odpowiedni smar bezpośrednio od firmy Water Tech (Numer referencyjny części P8LUBE), lub w lokalnym sklepie dostarczającym komponenty do basenów i spa.

PRZECHOWYWANIE DŁUGOTERMINOWE

Jest kilka czynności, jakie należy wykonać przed długoterminowym przechowywaniem Twojego urządzenia Catfish. Przez „długoterminowe” rozumie się nieużywanie urządzenia przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

1. Wyczyść urządzenie. Upewnij się, że filtry są oczyszczone i wolne od zanieczyszczeń, te same czynności wykonaj w odniesieniu do osłony nosa i głowicy ssącej.
2. Upewnij się, że będziesz swoje urządzenie Cat Fish przechowywać w czystym, suchym miejscu, najlepiej w domu, nie w garażu lub przy-basenowej szopie.
3. Po 3 miesiącach przechowywania, upewnij się, że naładujesz baterie urządzenia - ładowanie powinno trwać od 4 do 8 godzin. Praktyka ta pozwoli na utrzymanie akumulatora w świeżości. Będzie on w pełni załadowany, gotowy do użycia gdy będziesz kontynuować czyszczenie Twojego basenu.

NIGDY nie podłączaj ładowarki na czas przechowywania urządzenia. Doprowadzi to do trwałego uszkodzenia urządzenia, może także stworzyć zagrożenie pożarowe!

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Czy mogę uruchomić moje urządzenie poza wodą?

Odpowiedź: *Tak, na bardzo krótki okres czasu, gry uruchamiasz je zanim zanurzysz je z powrotem w basenie.*

Pytanie: Gdy czyszczę basen, skąd będę wiedział, że urządzenie nie jest zasilane?

Odpowiedź: *Większość ludzi jest w stanie rozpoznać moment, gdy urządzenie nie jest zasilane, gdy kij przestaje wibrować. By się upewnić, możesz podnieść urządzenie ponad powierzchnię wody, zobaczyć czy pracuje, czy nie.*

Pytanie: Jak często powinienem czyścić mój filtr?

Odpowiedź: *Możesz czyścić filtr tak często, jak chcesz, bez skutków ubocznych. Odwróć worek filtra na jego drugą stronę, przepłucz go wężem ogrodowym, lub w zlewie. Nie pierz filtra, nie czyść go z użyciem detergentów. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zajrzyj do działu dotyczącego czyszczenia filtra w niniejszej instrukcji. By wyniki były możliwie najlepsze, wykonuj tę czynność po każdym użyciu, lub zawsze gdy zauważysz spadek wydajności Twojego urządzenia do czyszczenia.*

Pytanie: Czy normalnym stanem rzeczy jest powietrze uciekające z urządzenia po otwarciu przedziału bateryjnego?

Odpowiedź: *Tak, silniki nagrzewają powietrze zgromadzone w ich przedziale, które rozszerza się na skutek działania temperatury.*

Pytanie: Jak mogę powstrzymać wydostawanie się zanieczyszczeń z dyszy w momencie, gdy wyciągam urządzenie z wody?

Odpowiedź: *Istnieją dwa sposoby na usunięcie urządzenia z basenu, po zakończeniu procedury czyszczenia. W MOMENCIE STOSOWANIA RĄCZKI: Podnieś urządzenie, z nosem skierowanym do góry, co pozwoli wodzie na odpłynięcie z tylnej i bocznych jego części. W MOMENCIE KORZYSTANIA Z KIJĄ BASENOWEGO: Usuń urządzenie z basenu z jego dolną częścią skierowaną w górę i rączką skierowaną w dół. Pozwoli to na usunięcie wody i utrzymanie brudu we wnętrzu urządzenia.*

Pytanie: Co stanie się, jeżeli umieszczę urządzenie w basenie bez pokrywki przedziału bateryjnego?

Odpowiedź: *Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli do jego wnętrza dostanie się woda. Usuń jego zamknięcie, ustaw urządzenie na jego końcu, do momentu odprowadzenia całego nadmiaru wody. Jeżeli to możliwe, możesz przyspieszyć proces suszenia za pomocą suszarki. By uniknąć poważnych uszkodzeń ciała lub urządzenia, nie wymieniaj pokrywy baterii lub nie próbuj ładować lub pracować z nim do momentu całkowitego osuszenia.*

Pytanie: Czy mogę pozostawić moje urządzenie podłączone do ładowarki na stałe?

Odpowiedź: *Po zakończeniu ładowania, urządzenie należy odłączyć od zasilania. Pozwoli to na zapobiegnięcie przeładowaniom i wydłuży żywotność akumulatorów. WAŻNE: Odłącz ładowarkę, zanim odłożysz swoje urządzenie w miejsce, gdzie będziesz je przechowywać.*

Pytanie: Czy mogę wymienić akumulatory samodzielnie?

Odpowiedź: *Pod żadnym pozorem nie próbuj otwierać obudowy silnika lub akumulatorów. Akumulatory i silnik są montowane fabrycznie i uszczelnione. Sam akumulator powinien zapewnić bardzo długą żywotność. Jeżeli silnik, baterie lub ładowarka przestaną prawidłowo funkcjonować, przekaż swoje urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego.*

Pytanie: Czy chemikalia, które stosuję w basenie uszkodzą moje urządzenie?

Odpowiedź: *Urządzenie jest zaprojektowane tak, by w okresie jego użytkowania było ono odporne na działanie stosowanych w basenach substancji chemicznych. Jednakże, po każdym użyciu należy przepłukać je świeżą wodą po usunięciu z basenu. W ten sposób wydłuży się żywotność filtra i pierścienia uszczelniającego.*

Pytanie: Czy mogę pozostawić urządzenie w basenie, gdy go nie używam?

Odpowiedź: *Nie. Gdy nie jest w użyciu, urządzenie należy przechowywać w zadaszonym, czystym, suchym miejscu. W ten sposób wydłuży się żywotność urządzenia i jego akcesoriów.*

Pytanie: Co mam zrobić, gdy moje urządzenie nie zasysa odpadków?

A. *Upewnij się, że jest ono całkowicie zanurzone w wodzie, i że powietrze nie znajduje się w przezroczystym leju. Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do zasysania wody, nie powietrza.*

Jeżeli to nie pomoże w Twoim przypadku, sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że worek filtra i osłona głowicy są wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócać przepływ wody.
- Upewnij się, że urządzenie jest uruchomione.
- Załaduj akumulatory urządzenia, pozostaw je podłączone do ładowarki przez przynajmniej 24 godziny.