


**WATER TECH™**

**POOL BLASTER® MAX**

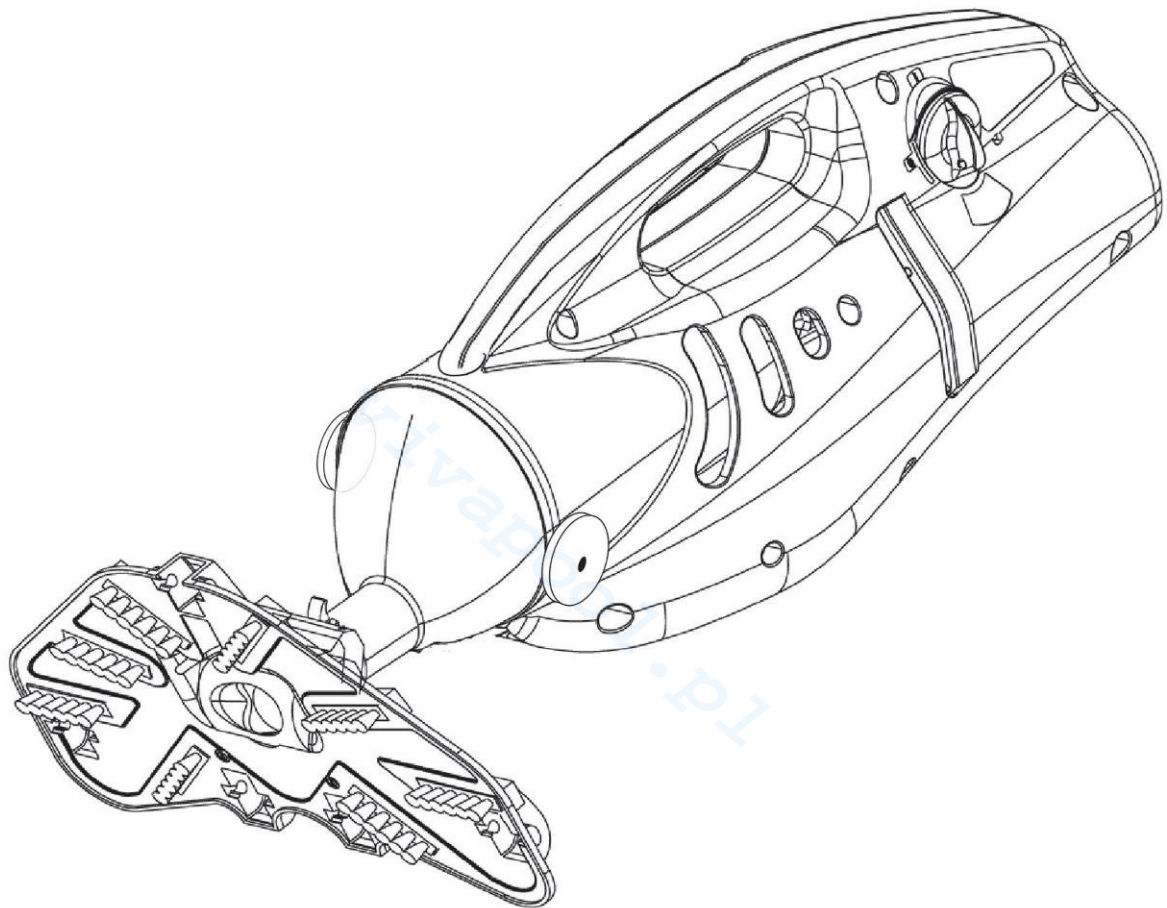

**Ręczne urządzenie do  
czyszczenia basenów i spa**

# SERWIS I ISTOTNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

## INFORMACJE SERWISOWE



**UWAGA:** Wszystkie naprawy wymagające demontażu muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika serwisu firmy Water Tech. By uzyskać więcej informacji na temat napraw, odwiedź stronę internetową [www.watertechcorp.com](http://www.watertechcorp.com), lub zadzwoń pod numer 1-800-298-8800.



Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, zanim wykonasz jego czyszczenie, lub inną, rutynową czynność konserwacyjną.



**UWAGA:** By zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia ciała lub urządzenia, prosimy o postępowanie zgodnie z następującymi ostrzeżeniami:

Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Korzystaj z urządzenia jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w ramach niniejszej instrukcji. Korzystaj wyłącznie z akcesoriów i filtrów dostarczonych przez Water Tech.

Nigdy nie pozostawiaj swojego urządzenia podłączonego do zasilania, w przypadku długoterminowego przechowywania.

**NIGDY NIE POZOSTAWIAJ SWOJEGO URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA SPA/BASENÓW W WODZIE BEZ NADZORU, GDY JEST WYŁĄCZONE LUB PO WYCZERPANIU JEGO BATERII.**

Nie korzystaj z tego urządzenia do czyszczenia otworów w basenie. Zostało ono zaprojektowane do ogólnej konserwacji basenów i spa.

Urządzenie zaprojektowano wyłącznie do stosowania pod wodą. Nie próbuj stosować urządzenia do czyszczenia czegokolwiek, poza Twoim basenem lub spa. Twoje urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w roli odkurzacza ogólnego przeznaczenia.

Należy uważnie nadzorować dzieci, jeżeli korzystają one z urządzenia. Nie pozwól by urządzenie to było stosowane w charakterze zabawki.

Niniejsze urządzenie wytwarza ssanie. Dlatego włosy, luźna odzież, palce i inne części ciała muszą znajdować się z dala od jego otworów i części ruchomych.

Urządzenie musi być umieszczone pod wodą, by działać prawidłowo.

Gdy nie jest w użyciu, należy je przechowywać w zadaszonym, czystym, suchym miejscu. Nie należy zostawiać go pod wodą, bezpośrednio pod wpływem światła słonecznego, nie wolno także wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur.

Możesz pracować z urządzeniem bez nakładki głowicy, jednak w przypadku jej stosowania, upewnij się, że szczotki i kółka są na swoich miejscach.

Nie korzystaj z urządzenia bez filtra/uszczelki i osłony nosa.

Zawsze wymieniaj uszkodzone worki filtrujące/pierścienie uszczelniające, niezwłocznie.

Unikaj zasysania twardych obiektów o ostrych krawędziach, mogą one uszkodzić wewnętrzne powierzchnie filtra.

Nie korzystaj z urządzenia do zbierania toksycznych lub palnych substancji, nie używaj go w obecności wybuchowych lub łatwopalnych gazów.

Nigdy nie wkładaj lub nie wrzucaj żadnych obiektów, do żadnego z otworów w urządzeniu. Staraj się, by wszystkie otwory były wolne od liści, kamieni lub czegokolwiek, co mogłoby znacząco ograniczyć przepływ wody. Nie korzystaj z urządzenia na, lub w pobliżu gorących powierzchni. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku prowadzenia czyszczenia na schodach.

W momencie ładowania urządzenia, nie wolno obsługiwać go mokrymi rękoma lub bez butów.

Korzystaj jedynie z dostarczonej ładowarki, w celu jego ponownego naładowania. Nie korzystaj z dostarczonej ładowarki w połączeniu z jakimkolwiek innym urządzeniem.

By chronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie umieszczaj ładowarki w wodzie, lub jakimkolwiek innym płynie.

By uniknąć uszkodzeń ładowarki i przewodu, nigdy nie przenoś ładowarki trzymając ją za przewód. Nie ciągnij go odłączając urządzenie od gniazdka. Zamiast tego, mocno chwyć obudowę ładowarki i pociągnij by odłączyć. Nie ciągnij kabla i nie opieraj go na ostrych krawędziach lub rogach.

Nie pozwól, by kabel zwiślał z krawędzi stołu lub blatu. Nie powinien on opierać się na gorących powierzchniach.

Nie uruchamiaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub ładowarką.

Nie używaj/przechowuj ładowarki na zewnątrz. Urządzenie czyszczące ładuj w zadaszonym, suchym miejscu. Nie wystawiaj ładowarki na działanie nadmiernych poziomów wilgoci i skrajnych temperatur.

Dla uzyskania najlepszego poziomu wydajności, używaj ładowarki w miejscu, gdzie temperatura zawiera się w zakresie między 10 a 40 stopni Celsjusza.

Odłącz ładowarkę od zasilania, gdy z niej nie korzystasz, a także przed wykonaniem jakiegokolwiek rutynowego czyszczenia lub konserwacji.

Stosowanie przedłużaczy jest niezalecane. Podłączaj ładowarkę wyłącznie do odpowiednio uziemionego, standardowego gniazda elektrycznego (120/60 Hz w USA, 240V 50Hz poza USA).




Jeżeli odkurzacze nie pracuje tak jak powinien lub został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób, należy przed ponownym użyciem przekazać go do centrum serwisowego. Zadzwoń pod numer 1-800-298-8800, lub odwiedź stronę internetową [www.PoolBlaster.com](http://www.PoolBlaster.com), w celu odnalezienia najbliższego centrum serwisowego.

Niniejszy produkt zawiera uszczelnione ogniwo NiMH. Nie podgrzewaj ogniwa, wybuchnie ono przy wysokiej temperaturze. Zawsze utylizuj baterie zgodnie z krajowym prawodawstwem.

W skrajnych warunkach mogą wystąpić wycieki z akumulatora. Jeżeli płyn z akumulatora dostanie się na powierzchnię Twojej skóry, natychmiastowo zmyj go wodą. Jeżeli dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je łagodnym roztworem wody i sody oczyszczonej, a następnie uzyskaj pomoc medyczną.

## OBUDOWA POOL BLASTER®


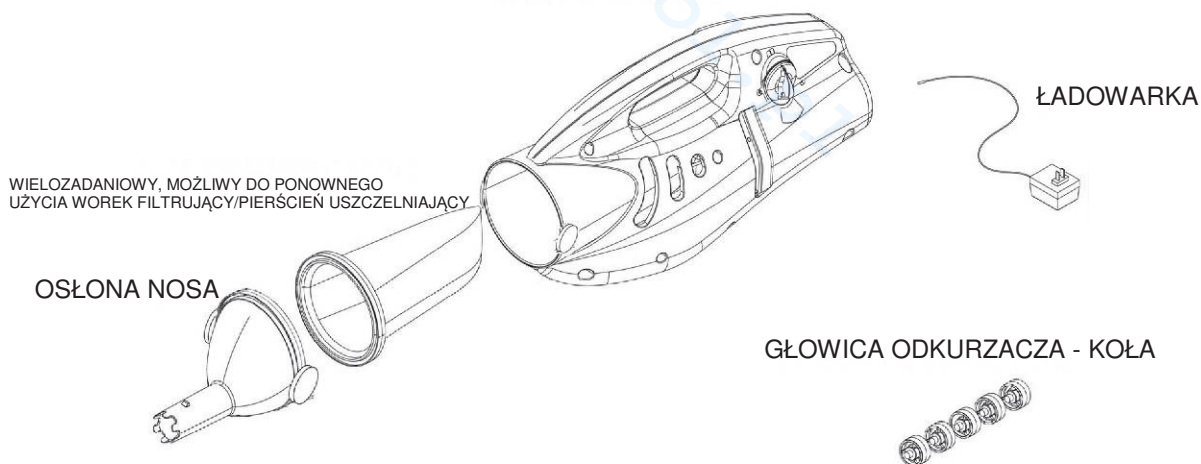


OSŁONA NOSA

GŁOWICA ODKURZACZA - KOŁA

GŁOWICA ODKURZACZA

GŁOWICA ODKURZACZA - SZCZOTKI

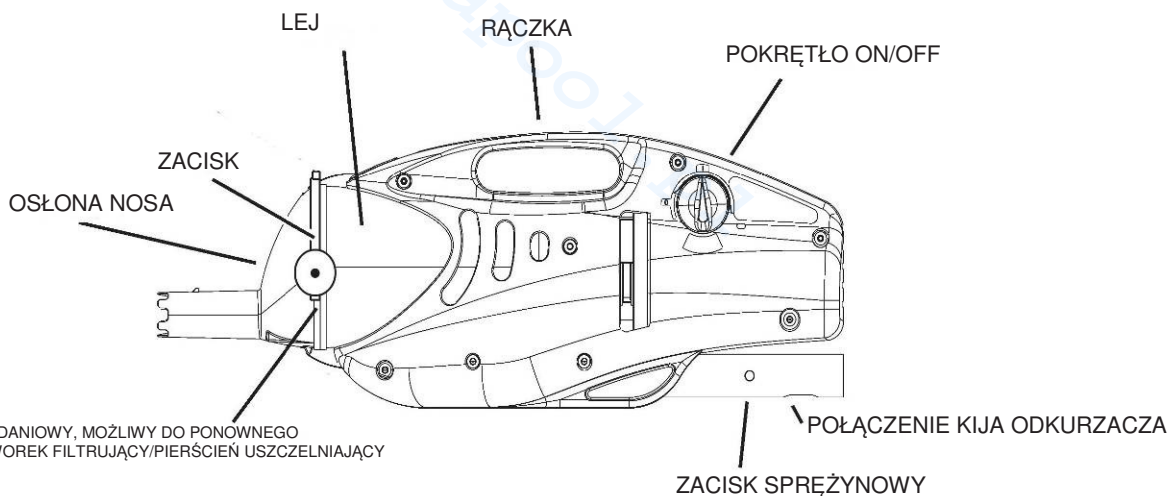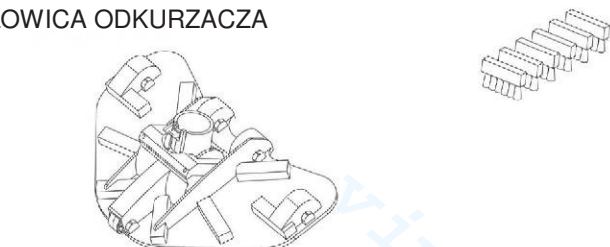

WIELOZADANIOWY, MOŻLIWY DO PONOWNEGO UŻYCIA WOREK FILTRUJĄCY/PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

L.p	Opis	Numer referencyjny części	Ilość
1	Głowica Odkurzacza	PBA006	1
2	Głowica Odkurzacza - Szczotki	PBW049	6
3	Głowica Odkurzacza - Koła	PBW050	5
4	Oslona nosa	PBA002	1
5	Wielozadaniowy, możliwy do ponownego użycia worek filtrujący z pierścieniem uszczelniającym	PBW022AP	1
6	Pool Blaster	PBA005	1
7	Ładowarka	PBA099*	1
8	Zacisk sprężynowy	PBW041	1

DODATKOWE DOSTĘPNE CZĘŚCI: Worek na piach i szlam (Numer referencyjny części PBW022SS)  
 Worek mikro-filtrujący (Numer referencyjny części PBW022MF), stosowany w połączeniu z workiem na piach i szlam  
 Przedłużka Węża do pracy na płytykach (Numer referencyjny części PBASHA)  
 \* Ładowarka USA (Numer referencyjny części PBA099L)  
 \* Ładowarka Europejska 230V (nr referencyjny części WT3843)

## PRZYGOTOWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA DO PRACY

### Ładowanie akumulatorów.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- *Upewnij się, że zasilanie jest realizowane z normalnym, domowym napięciem - 120 V, 60 Hz (240 V, 50Hz poza USA), Zasilanie prądem przemiennym.*
- *W momencie ładowania urządzenia, nie wolno obsługiwać go mokrymi rękoma lub bez butów.*
- *Nie używaj i nie przechowuj swojej ładowarki poza domem, ładowanie należy przeprowadzać w zadaszonym pomieszczeniu, które jest suche i czyste. Dla najlepszego efektu, ładowanie należy prowadzić w miejscu, gdzie temperatura zawiera się w zakresie od 10 do 37 stopni Celsjusza.*
- *Nie korzystaj z dostarczonej ładowarki w połączeniu z jakimkolwiek innym urządzeniem. Korzystaj jedynie z dostarczonej ładowarki, w celu jego ponownego naładowania.*
- *Odłącz Pool Blaster od ładowarki, gdy z niego nie korzystasz.*
- *Odłącz ładowarkę od zasilania, gdy z niej nie korzystasz, a także przed wykonaniem jakiegokolwiek rutynowego czyszczenia lub konserwacji.*
- *Podłączaj ładowarkę wyłącznie do odpowiednio uziemionego, standardowego gniazda elektrycznego (120/60 Hz w USA, 240V 50Hz poza USA).*
- *By uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie umieszczaj ładowarki w wodzie, lub jakimkolwiek innym płynie.*
- *By uniknąć uszkodzeń ładowarki i przewodu, nigdy nie przenoś ładowarki trzymając ją za przewód. Nie ciągnij go odłączając urządzenie od gniazdka. Zamiast tego, mocno chwyć obudowę ładowarki i pociągnij by odłączyć. Nie ciągnij kabla i nie opieraj go na ostrych krawędziach lub rogach.*
- *Nie pozwól, by kabel zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Nie powinien on opierać się na gorących powierzchniach. Urządzenie należy umieścić z dala od tego typu gorących powierzchni.*

#### Ładowanie akumulatorów po raz pierwszy.

Ładuj urządzenie Pool Blaster wyłącznie przy pomocy ładowarki z nim dostarczonej. Ładowarka dostarczona z urządzeniem została zaprojektowana specjalnie dla niego. Zestaw akumulatorów dla Twojego urządzenia jest dostarczany w stanie nienaładowanym.

**Musisz wykonać przynajmniej 12-godzinne ładowanie przed pierwszym użyciem urządzenia.**



#### ŁADOWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA CZYSZCZĄCEGO

#### BY PONOWNIE NAŁADOWAĆ AKUMULATOR:

1. Przekręć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by je usunąć. Pozwoli to na odstąpienie gniazda ładowania.  
UWAGA: W momencie usuwania osłony, normalnym stanem rzeczy będzie dźwięk uciekającego powietrza. Powietrze we wnętrzu urządzenia po prostu ulega rozszerzeniu termicznemu, z uwagi na temperaturę pracującego silnika.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na urządzeniu czyszczącym.
3. Podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego. Ponowne ładowanie trwa około 10-12 godzin.
4. Po przeprowadzeniu procedury ładowania upewnij się, że pokrętkę uruchamiającą urządzenie jest w pełni zabezpieczone i przestawione w położenie ON, zanim uruchomisz swój odkurzacz.
5. Pokrętkę uruchamiającą należy odłączyć od urządzenia i powiesić na załączonej smyczy, do momentu osiągnięcia przez odkurzacz gotowości do użycia.

**Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowarki przez okres dłuższy niż 24 godziny.**

**UWAGA:** Dokręć mocno pokrętkę do uruchamiania urządzenia, zanim umieścisz je w wodzie. Umieszczanie urządzenia w wodzie bez odpowiedniego dokręcenia pokrętki ON-OFF naruszy warunki gwarancji.

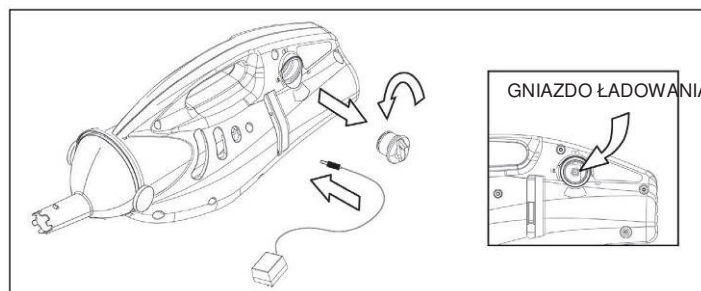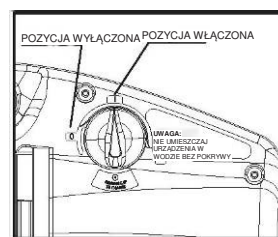

#### ŻYWOTNOŚĆ BATERII


- Akumulator powinien zapewnić bardzo długą żywotność. Jeżeli silnik, akumulatory lub ładowarka przestaną pracować, prosimy o zapoznanie się z informacjami gwarancyjnymi lub często zadawanymi pytaniami.
- Przedział akumulatorów fabrycznie uszczelniony w obrębie silnika, nie można go wymienić. Nie próbuj, w żaden sposób, niszczyć lub rozkładać silnika lub jakichkolwiek jego komponentów. Pod żadnym pozorem nie próbuj otwierać obudowy silnika lub akumulatorów, lub wymieniać ich samodzielnie.

## PRZYGOTOWYWANIE GŁOWICY SSĄCEJ/UMIESZCZANIE WORKA FILTRUJĄCEGO

### Umieszczanie kół i szczotek w głowicy ssącej.


Twoje urządzenie Pool Blaster zostało fabrycznie wyposażone w koła i szczotki, w sposób, który uznaliśmy za najefektywniejszy w większości zastosowań basenowych.

Głowica ssąca, wraz z kołami i szczotkami, dostarczana razem z Twoim urządzeniem Pool Blaster.

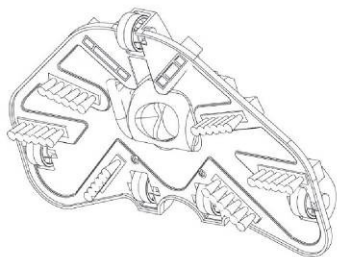


Jeżeli będziesz chciał testować różnorakie konfiguracje, możesz używać głowicy tylko z kołami lub szczotkami i przednim kołem.


Głowica w konfiguracji tylko z kołami

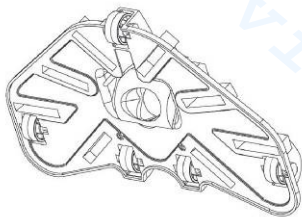

Głowica w konfiguracji ze szczotkami i przednim kołem

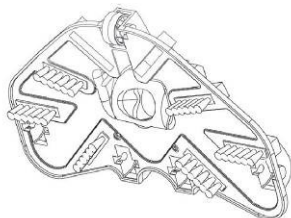

**UWAGA:** Wprowadzanie kół do głowicy odkurzacza może wymagać użycia siły. Jeżeli czynność okaże się problematyczna, prostsze może okazać się umieszczenie kół poprzez oparcie ich na twardej powierzchni i wepchnięcie ich do głowicy.

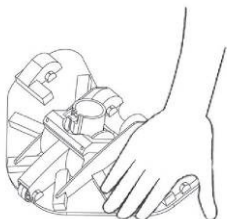



**⚠ UWAGA:** Koła LUB Szczotki z przednim kołem montuje się przed stosowaniem urządzenia. Firma Water Tech nie odpowiada za uszkodzenia basenu, jeżeli żadne z kół lub szczotki z kołem przednim nie są zamontowane na głowicy przed użyciem.

## PRZYGOTOWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA DO PRACY

### Wprowadzanie Worka Filtrującego i Osłony Nosa

- Umieść urządzenie na stabilnej i bezpiecznej powierzchni.
- Umieść worek filtracyjny (Numer referencyjny części CAT022AP) wewnątrz urządzenia, jak wskazano na diagramie. Upewnij się, że gumowy pierścień uszczelniający odpowiednio umieszczono na leju. Cały worek filtracyjny musi znaleźć się we wnętrzu leja, co pozwoli upewnić się, że głowica zamyka się całkowicie.
- Zamknij zacisk mocujący filtr/uszczelkę.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia bez odpowiednio zamocowanego filtra. Taki stan rzeczy doprowadzi do uszkodzenia wirnika i naruszenia gwarancji.

**UWAGA:** Nie powinna istnieć konieczność, w celu wykonania powyższej czynności, przyłożenia nadmiernej siły. Jeżeli czynność jest kłopotliwa, upewnij się, że worek filtrujący nie blokuje uszczelki, i że w obrębie osłony czy leja nie występują inne przeszkody, takie jak brud czy piach.

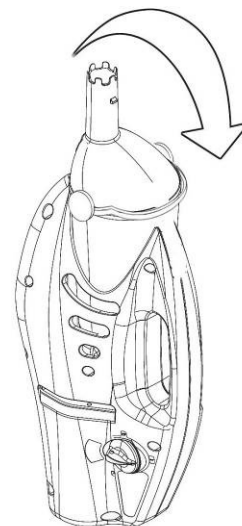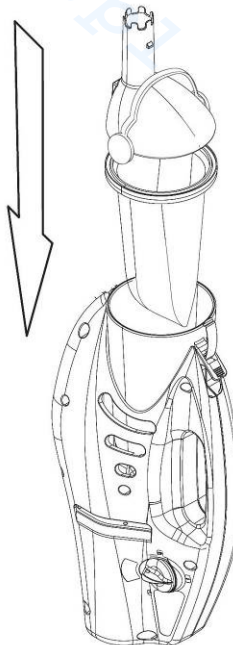


# JAK KORZYSTAĆ Z TWOJEGO URZĄDZENIA POOL BLASTER

**UWAGA:** Urządzenie zaprojektowano wyłącznie do stosowania pod wodą.

## TEMPERATURA PRACY

Urządzenie musi być umieszczone pod wodą, by działać prawidłowo. Maksymalna temperatura pracy zawiera się między +5°C a +40°C. Maksymalna głębokość pracy to 4.5 m (15 stóp).

Twoje urządzenie czyszczące zaprojektowano do odkurzania Twojego basenu czy SPA na trzy sposoby:

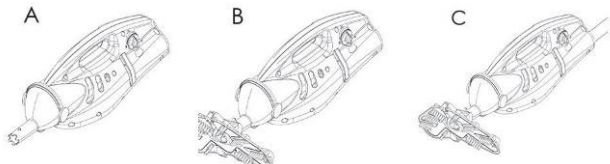

- A. Odkurzanie przy pomocy rączki, z usuniętą głowicą.
- B. Odkurzanie przy pomocy rączki, z dołączoną głowicą, z dołączonymi szczotkami lub kołami, zależnie od typu basenu.
- C. Odkurzanie przy pomocy standardowego kija (nie dostarczany razem z urządzeniem), z dołączoną głowicą odkurzacza.

**Uwaga:** W przypadku stosowania kija, niezbędne jest użycie głowicy.

## Dobór Odpowiedniego Worka Filtrującego

### Standardowy wielozadaniowy worek filtrujący

Pool Blaster, wraz ze standardowym workiem filtrującym, nadaje się wyłącznie do rutynowej konserwacji basenów. Jeżeli w basenie znajdzie się nadmierna ilość zanieczyszczeń (np. po przerwie zimowej, po burzy, lub w innych podobnych przypadkach), należy być świadomym, że będziesz musiał opróżnić worek filtra dużo częściej niż zwykle. Może zająć konieczność przeprowadzenia kilkunastu cykli ładowania i czyszczenia, w celu całkowitego „wysprzątania” basenu.



### Worek mikro-filtrujący

Worek mikro-filtrujący należy stosować w celu usuwania z basenu drobnego piachu, szlamu, alg i innych małych cząsteczek. Musisz być świadomy wysokiego stopnia filtracji, którego osiągnięcie gwarantuje ten worek. Worek ten napelnia się dużo szybciej, niż worek ogólnego przeznaczenia, stąd należy go często opróżniać w trakcie czyszczenia, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wydajności.

**UWAGA:** Nie korzystaj z urządzenia bez filtra/uszczelki i osłony nosa. Postępowanie w ten sposób narusza gwarancję.

## Korzystanie ze standardowego kija basenowego

Rączka twojego urządzenia czyszczącego jest zaprojektowana tak, byś był w stanie korzystać z jakiegokolwiek standardowego kija. By zamocować kij, po prostu wcisnij szpilki do jego blokowania. Dopasuj otwory w kiju, a następnie zwolnij zacisk.

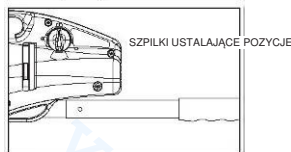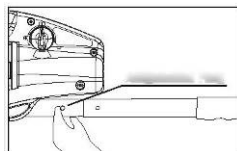

**UWAGA:** Nie opieraj się na kiju.

Gdy przygotujesz Twoje urządzenie do użycia, możesz umieścić je w Twoim basenie lub spa.

- Umieść urządzenie czyszczące z boku Twojego spa lub basenu i uruchom je. Należy powyższą czynność przeprowadzić poza wodą, zanim zanurzysz urządzenie.
- Gdy uruchomisz urządzenie, można zanurzyć go całkowicie w wodzie i rozpocząć pracę.
- Niniejsze urządzenie zaprojektowano tak, by mogło znajdować się w wodzie wyłącznie w stanie „Włączonym”. Jest ono zasilane z akumulatorów. W momencie gdy urządzenie jest zanurzone w wodzie i nie pracuje, może dojść do nadmiernych przecieków, co z kolei doprowadzi do naruszenia gwarancji. Nigdy nie pozostawiaj swojego urządzenia w wodzie, gdy nie pracuje.


**UWAGA:** Istnieją dwa sposoby na usunięcie urządzenia z basenu, po zakończeniu procedury czyszczenia.

**W MOMENCIE STOSOWANIA RĄCZKI:** Podnieś urządzenie, z nosem skierowanym do góry, co pozwoli wodzie na odpłynięcie z tylnej i bocznych jego części.

**Z POMOCĄ „KIJĄ BASENOWEGO”:** Usuń urządzenie z basenu z jego dolną częścią skierowaną w górę i rączką skierowaną w dół. Pozwoli to na usunięcie wody i utrzymanie brudu we wnętrzu urządzenia.

## Czyszczenie wymiennych worków filtracyjnych

W celu uzyskania maksymalnej wydajności czyszczenia, worek filtra/uszczelka muszą być sprawdzone, opróżnione i wyczyszczone po każdym użyciu, lub w każdym przypadku, gdy zauważysz, że wydajność Twojego odkurzacza spada.

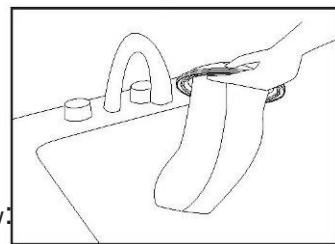



W celu wyczyszczenia filtrów:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, przed wykonaniem wymiany filtra lub innych, rutynowych czynności konserwacyjnych.
- Umieść urządzenie na stabilnej i bezpiecznej powierzchni (usuń kij, jeżeli ten jest zamocowany).
- Odepnij osłonę nosa
- Usuń uszczelkę/worek filtra, wyciągając je z leja.
- Odwróć worek filtra na jego drugą stronę, przepłucz go węzłem ogrodowym lub w zlewie. Uwaga: Nie pierz filtra, nie czyść go z użyciem detergentów.
- Wprowadź worek filtra ponownie na jego miejsce i załóż osłonę głowicy.
- Uwaga: Twój filtr należy wymienić jeżeli zużyta jest uszczelka, lub gdy jego worek jest przerwany.

## Istotne wskazówki:

- Gdy nie jest w użyciu, urządzenie należy przechowywać w zadaszonym, czystym, suchym miejscu. Nie należy zostawiać go pod wodą, bezpośrednio pod wpływem światła słonecznego, nie wolno także wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur.
- Możesz wyczyścić obudowę przy pomocy wody z mydłem. Unikaj stosowania rozpuszczalników w odniesieniu do komponentów plastikowych. Większość plastików ulega uszkodzeniu po wejściu w kontakt z wieloma typami komercyjnych rozpuszczalników. Korzystaj z czystej ściěrki do usuwania pyłu, brudu, smaru, oleju etc.
- Pokrętko uruchamiające urządzenie należy okresowo smarować smarem na bazie sylikonu.
- Pokrętko uruchamiające należy odłączyć od urządzenia i powiesić na załączonej smyczy, do momentu osiągnięcia przez odkurzacz gotowości do użycia.

 **UWAGA:** Nie pozwól nigdy, by płyn hamulcowy, benzyna, produkty naftowe czy oleje wchodziły w kontakt z komponentami plastikowymi. Zawierają one chemikalia, które mogą uszkodzić, osłabić lub zniszczyć strukturę plastiku.

 **UWAGA:** Nie modyfikuj niniejszego narzędzia i nie twórz akcesoriów, których stosowanie z tym urządzeniem jest nieaprobowane. Jakakolwiek tego typu modyfikacja lub błędne zastosowanie mogą skutkować sytuacją niebezpieczną, która może potencjalnie doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała. Przedział akumulatorów fabrycznie uszczelniony w obrębie silnika, nie można go wymienić. Nie próbuj, w żaden sposób, niszczyć lub rozkładać silnika lub jakichkolwiek jego komponentów. Zamiast tego, przekaż swoje urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. Niewypełnienie tych instrukcji może spowodować unieważnienie gwarancji.

- Ogólna konserwacja Twojego urządzenia czyszczącego to także okazjonalne czyszczenie O-ringów przełącznika uruchamiającego odkurzacz, a także stosowanie smarów silikonowych. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze obracanie elementu i uzyskanie szczelnego połączenia. Smary dostępne są w każdym sklepie z akcesoriami do basenów.
- We wnętrzu osłony nosa (Numer referencyjny części PBA002) znajduje się oparty na kłapie zawór. By utrzymać swobodę ruchów zaworu, należy czyścić go po każdym użyciu. Pozwoli to na utrzymanie odpadków we wnętrzu urządzenia w momencie gdy jest ono usuwane z basenu.

## INFORMACJE SERWISOWE

**UWAGA:** Wszystkie naprawy wymagające demontażu muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika serwisu firmy Water Tech. W celu uzyskania informacji na temat najbliższego centrum serwisowego skontaktuj się z nami pod darmowym numerem telefonu 1-800-298-8800. Nieautoryzowane naprawy naruszają gwarancję.

### Przechowywanie Urządzenia Pool Blaster

**UWAGA:** Pool Blaster korzysta z nowoczesnych baterii z ogniwami NiMH. Takie same akumulatory stosowane są w wielu telefonach komórkowych. W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji i chłodzenia baterii i układu napędowego, należy dookoła urządzenia Pool Blaster zapewnić pewną ilość wolnej przestrzeni. Od czasu do czasu woda może dostać się do urządzenia. W celu usunięcia wody należy każdorazowo, po użyciu urządzenia, usunąć pokrętko ON-OFF, przekręcić maszynę tak, by pokrętko było skierowane do dołu, a następnie przechylić je na bok, we wszystkich kierunkach. Ilość wody może być bardzo niska, niemal niezauważalna. Po usunięciu pozostałości wody, skorzystaj z suszarki, by pozbyć się jakiegokolwiek wilgoci zgromadzonej we wnętrzu przedziału silnikowego. Woda znajdująca się w obudowie Pool Blaster stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, należy ją usunąć, w celu uniknięcia korozji w rozumieniu długoterminowym. Akumulatory silnika urządzenia Pool Blaster cechują się długą żywotnością, a prowadzona w sposób odpowiedni konserwacja pozwoli na jej spore wydłużenie.

**UWAGA:** Odłącz ładowarkę urządzenia Pool Blaster przed jego zmagazynowaniem.

Urządzenie należy przechowywać w zadaszonym, czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, skrajnych temperatur i deszczu. Nie przechowuj urządzenia w garażu, lub jakimkolwiek miejscu, gdzie mogłoby zamarznąć. Przechowywanie Urządzenia Pool Blaster w obszarach o dużej wilgotności może, wraz z upływem czasu, mieć wpływ na wydajność akumulatora.

Pokrętko uruchamiające należy odłączyć od urządzenia i powiesić na załączonej smyczy, do momentu osiągnięcia przez odkurzacz gotowości do użycia.

Dla Twojej wygody, Pool Blaster posiada owalne wejście dla adaptera kija, na którym możesz powiesić urządzenie.

### Długoterminowe Przechowywanie

Należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami i odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego.

Twoje urządzenie należy, w czasie jego przechowywania, ładować raz na miesiąc, w celu utrzymania akumulatorów w dobrym stanie. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowarki przez okres dłuższy niż 24 godziny.

W trakcie ładowania po raz pierwszy, bo długoterminowym okresie przechowywania, maksymalną wydajność urządzenia osiąga się po 2-3 użyciach.

Pokrętko uruchamiające należy odłączyć od urządzenia i powiesić na załączonej smyczy, do momentu osiągnięcia przez odkurzacz gotowości do użycia.

## CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

### **Pytanie: Pokrętko ON-OFF ciężko się obraca. Co mogę zrobić?**

Odpowiedź: Wyczyść O-ringi i nałóż smar/uszczelniacz na ich powierzchnię. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze obracanie elementu i uzyskanie szczelnego połączenia. Odniesi się do działu instrukcji na temat konserwacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.

### **Pytanie: Czy mogę uruchomić moje urządzenie poza wodą?**

Odpowiedź: Tak, na bardzo krótki okres czasu, gry uruchamiasz je zanim zanurzysz je z powrotem w basenie.

### **Pytanie: Gdy czyszczę basen, skąd będę wiedział, że urządzenie nie jest zasilane?**

Odpowiedź: Większość ludzi jest w stanie rozpoznać moment, gdy urządzenie nie jest zasilane, gdy kij przestaje wibrować. By się upewnić, możesz podnieść urządzenie ponad powierzchnię wody, zobaczyć czy pracuje, czy nie.

### **Pytanie: Jak często powinienem czyścić mój filtr?**

Odpowiedź: Możesz czyścić filtr tak często, jak chcesz, bez skutków ubocznych. Odwróć worek filtra na jego drugą stronę, przepłucz go wężem ogrodowym w zlewie. Nie pierz filtra, nie czyść go z użyciem detergentów. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zajrzyj do działu dotyczącego czyszczenia filtra w niniejszej instrukcji.

*By wyniki były możliwie najlepsze, wykonuj tę czynność po każdym użyciu, lub zawsze gdy zauważysz spadek wydajności Twojego urządzenia do czyszczenia.*

### **Pytanie: Czy normalnym stanem rzeczy jest powietrze uciekające z urządzenia po usunięciu pokrętkła On-Off?**

Odpowiedź: Tak, silniki nagrzewają powietrze zgromadzone w ich przedziale, które rozszerza się na skutek działania temperatury.

### **Pytanie: Jak mogę powstrzymać wydostawanie się zanieczyszczeń z dyszy w momencie, gdy wyciągam urządzenie z wody?**

Odpowiedź: Istnieją dwa sposoby na usunięcie urządzenia z basenu, po zakończeniu procedury czyszczenia.  
W MOMENCIE STOSOWANIA RĄCZKI: Podnieś urządzenie, z nosem skierowanym do góry, co pozwoli wodzie na odpłynięcie z tylnej i bocznych jego części.  
W MOMENCIE KORZYSTANIA Z KIJA BASENOWEGO: Usuń urządzenie z basenu z jego dolną częścią skierowaną w górę i rączką skierowaną w dół. Pozwoli to na usunięcie wody i utrzymanie brudu we wnętrzu urządzenia.

### **Pytanie: Jak mogę zapobiec ucieczce piasku i szlamu z worka filtrującego?**

Odpowiedź: Urządzenie dostarczane jest z wielozadaniowym workiem filtrującym. Dostępny jest w sprzedaży także worek na piasek i szlam (Numer referencyjny części PBW022SS), czy też worki mikro-filtrujące. By nabyć te komponenty, skontaktuj się z punktem handlowym, odwiedź stronę [www.PoolBlaster.com](http://www.PoolBlaster.com).

### **Pytanie: Co stanie się, jeżeli umieszczę urządzenie w basenie bez pokrętkła ON-OFF?**

Odpowiedź: Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli do jego wnętrza dostanie się woda. Umieść urządzenie Pool Blaster na boku, by odcedzić wodę.

Użytkowanie urządzenia należy odłożyć w czasie o przynajmniej 24 godziny. Jeżeli to możliwe, możesz przyspieszyć proces suszenia za pomocą suszarki. By uniknąć poważnych uszkodzeń ciała lub urządzenia, nie wymieniaj pokrywy baterii lub nie próbuj ładować lub pracować z nim do momentu całkowitego osuszenia.

### **Pytanie: Czy mogę pozostawić moje urządzenie podłączone do ładowarki na stałe?**

Odpowiedź: Po zakończeniu ładowania, urządzenie należy odłączyć od zasilania. Pozwoli to na zapobiegnięcie przeładowaniom i wydłuży żywotność akumulatorów.  
WAŻNE: Odłącz ładowarkę, zanim odłożysz swoje urządzenie w miejsce, gdzie będziesz je przechowywać.

### **Pytanie: Czy mogę wymienić akumulatory samodzielnie?**

Odpowiedź: Pod żadnym pozorem nie próbuj otwierać obudowy silnika lub akumulatorów. Akumulatory i silnik są montowane fabrycznie i uszczelnione. Sam akumulator powinien zapewnić bardzo długą żywotność. Jeżeli silnik, baterie lub ładowarka przestaną prawidłowo funkcjonować, przekaz swoje urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego.

### **Pytanie: Gdzie mogę nabyć części zamienne?**

Odpowiedź: Przyjrzyj się asortymentowi części zamiennych w lokalnym sklepie, odwiedź stronę internetową [www.PoolBlaster.com](http://www.PoolBlaster.com), lub zadzwoń pod numer 1-800-298-8800 - w ten sposób uzyskasz więcej szczegółowych informacji.

### **Pytanie: Czy chemikalia, które stosuję w basenie uszkadzają moje urządzenie?**

Odpowiedź: Urządzenie jest zaprojektowane tak, by w okresie jego użytkowania było ono odporne na działanie stosowanych w basenach substancji chemicznych. Jednakże, po każdym użyciu należy przepłukać je świeżą wodą po usunięciu z basenu. W ten sposób wydłuży się żywotność filtra i pierścienia uszczelniającego.

### **Pytanie: Czy mogę pozostawić urządzenie w basenie, gdy go nie używam?**

Odpowiedź: Nie. Gdy nie jest w użyciu, urządzenie należy przechowywać w zadaszonym, czystym, suchym miejscu. W ten sposób wydłuży się żywotność urządzenia i jego akcesoriów.

### **Pytanie: Co mam zrobić, gdy moje urządzenie nie zasysa odpadków?**

Odpowiedź: A . Upewnij się, że jest ono całkowicie zanurzone w wodzie, i że powietrze nie znajduje się w przezroczystym leju. Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do zasysania wody, nie powietrza.

Jeżeli to nie pomoże w Twoim przypadku, sprawdź następujące kwestie:

- Upewnij się, że worek filtra i osłona głowicy są wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócać przepływ wody.
- Upewnij się, że gałka uruchamiająca urządzenie Pool Blaster jest umieszczona w pozycji „ON”, na godzinie 12.
- Załaduj akumulatory urządzenia, pozostaw je podłączone do ładowarki przez przynajmniej 12 godzin.