


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

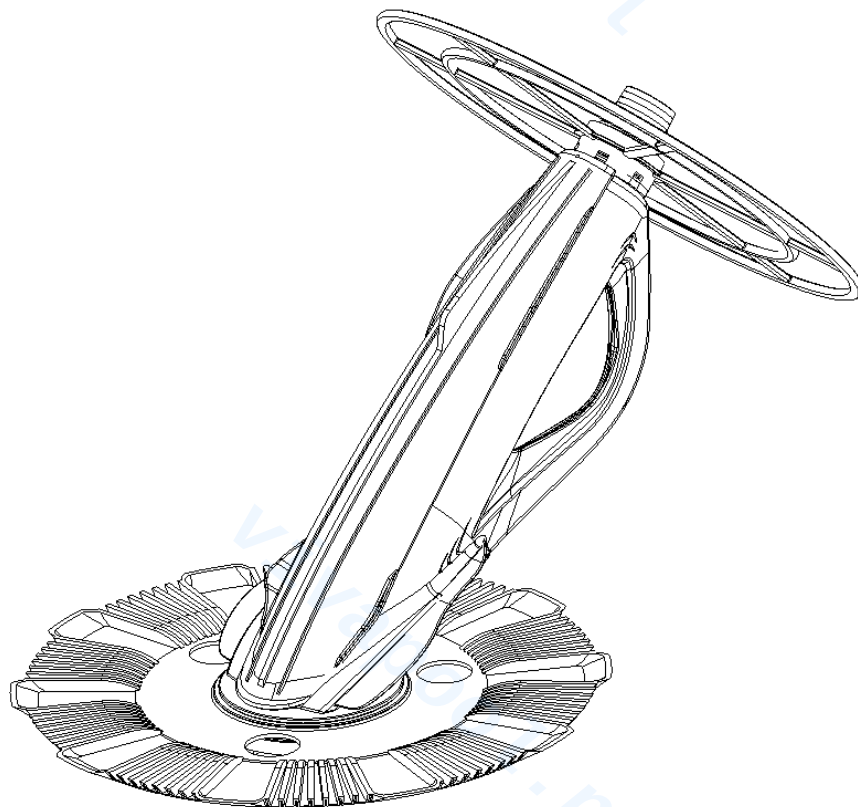

DV5000

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKA

Należy zawsze postępować zgodnie z podstawowymi środkami bezpieczeństwa, w tym następującymi: Działanie niezgodnie z niniejszą instrukcją może spowodować dotkliwe uszkodzenia ciała i/lub śmierć.

-  To jest symbol bezpieczeństwa. Oznacza on, że należy w danej sytuacji zachować ostrożność. Gdy zobaczysz taki symbol na Twoim urządzeniu lub w niniejszej instrukcji, poszukaj odpowiedniego ostrzeżenia i zachowaj ostrożność, by uniknąć potencjalnego uszkodzenia ciała.
-  **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed niebezpieczeństwem, które może doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, śmierci lub uszkodzeń własności. Jeżeli zignorujesz taki znak, może dojść do sytuacji niebezpiecznej.
-  **UWAGA** - Komunikat ten ostrzega o zagrożeniach, które spowodują lub mogą spowodować nieznaczne lub umiarkowane uszkodzenia ciała i własności, a jeżeli zostaną zignorowane - mogą okazać się niebezpieczne. Tego typu opisy mają także na celu uświadomienie konsumentowi tego, jakie działania mogą być nieprzewidywalne i niebezpieczne.

Etykieta UWAGA może oznaczać także specjalne, istotne instrukcje, które jednak nie są związane z niebezpieczeństwami.



- ⚠ OSTRZEŻENIE** - Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika i instrukcjami na etykietach rozmieszczonych na urządzeniu. Działanie niezgodnie z niniejszą instrukcją może spowodować dotkliwe uszkodzenia ciała i/lub śmierć.
- ⚠ OSTRZEŻENIE** - Niniejszy dokument należy przekazać właścicielowi basenu, a ten musi przechowywać go w bezpiecznym miejscu.
- ⚠ OSTRZEŻENIE** – Niniejsze urządzenie nie powinno być używane przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, zmysłową, lub umysłową lub osoby nie mające wiedzy lub doświadczenia, jeżeli nie działają one pod dodatkowym nadzorem lub kierownictwem w zakresie zastosowania urządzenia, ze strony osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- ⚠ OSTRZEŻENIE** - Nie pozwól dzieciom używać lub bawić się urządzeniem do czyszczenia.
- ⚠ OSTRZEŻENIE** - Stosuj jedynie oryginalne części zamienne firmy Hayward.
- ⚠ UWAGA** - Regularnie sprawdzaj urządzenie do czyszczenia i węże, nie używaj, jeżeli są uszkodzone lub jeżeli na urządzeniu są widoczne jakiegokolwiek ostre krawędzie - może to spowodować uszkodzenia basenu.
- ⚠ OSTRZEŻENIE** - Nigdy nie korzystaj z urządzenia gdy w basenie znajdują się ludzie.
- ⚠ UWAGA** - Wykładziny winylowe ulegają zużyciu i uszkodzeniom z uwagi na wiek, działanie chemikaliów, korozję lub uszkodzenia ścian, na których są umieszczone, a także nieprawidłowy sposób montażu. Zanim zastosujesz swój odkurzacz do basenów, zbadaj uważnie wnętrze swojego basenu. Jeżeli Twoja wykładzina winylowa jest krucha lub jest przykryta kamieniami, zmarszczeniami, korzeniami, rdzą lub posiada uszkodzony materiał bazowy lub ściany ją podpierające, nie montuj urządzenia czyszczącego, zanim fachowiec nie wykona wymaganych napraw i modyfikacji. Firma HAYWARD nie będzie odpowiadać za uszkodzenia wykładziny spowodowane przez urządzenie czyszczące poza gwarancją, lub uszkodzenia wynikające z faktu, że basen posiada starą lub zużytą wykładzinę. Odpowiadasz za uszkodzenia wykładziny, jeżeli używasz urządzenia na warunkach określonych powyżej.

Zapisz następujące informacje dla swojej wygody:


1) Data Zakupu

2) Numer Seryjny

Dyskowe oczyszczacze nie powinny być stosowane przy wiosennym rozruchu basenu. Przy tej okazji, gdy w basenie znajduje się nadmierna ilość odpadków, należy podjąć kroki które przywrócą basenowi pierwotny wygląd.



Montaż

1. Wsuń dysk do obudowy urządzenia czyszczącego, upewniając się, że strona oznaczona „UP” jest skierowana w górę. Rozpocznij z jedną stroną krawędzi dysku w wycięciu i pociągnij elastyczną stronę, aż zostanie on w pełni umieszczony wewnątrz i będzie mógł się w łatwy sposób obracać. Wsuń pierścień dystansowy w dolny kołnierz stopy, upewniając się, że schodkowa strona jest skierowana w dół. Zagnij górną krawędź nad kołnierzem, aż ta znajdzie się całkowicie nad nim, a pierścień zacznie się swobodnie obracać.

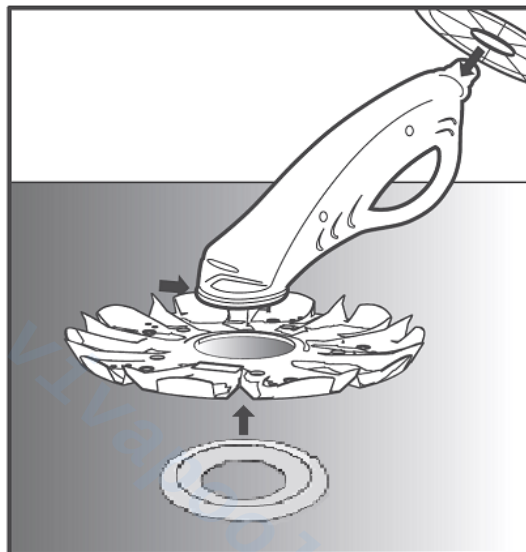

2. Wyłącz swoją pompę.


3. Jeżeli połączenie realizujesz z użyciem odgarniaka, wprowadź adapter w jego dyszę, a następnie umieść w niej wąż, natomiast jego męską końcówkę należy połączyć z adapterem.

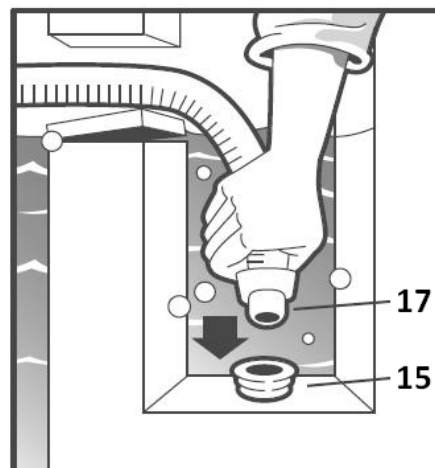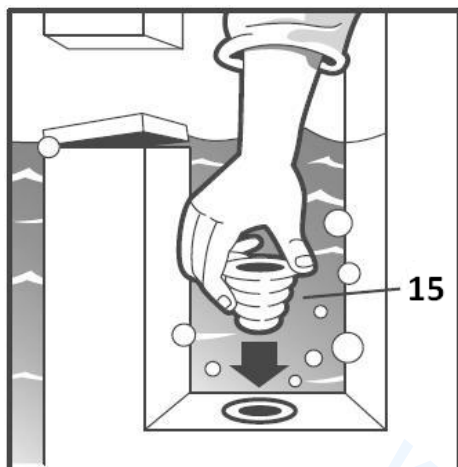


4. Jeżeli połączenia dokonujesz przy pomocy dedykowanej dyszy ssącej, unieś osłonę i wprowadź męską końcówkę węża bezpośrednio do dyszy.




5. Upewnij się, że przyłączono wąż o długości adekwatnej do wymiarów basenu.

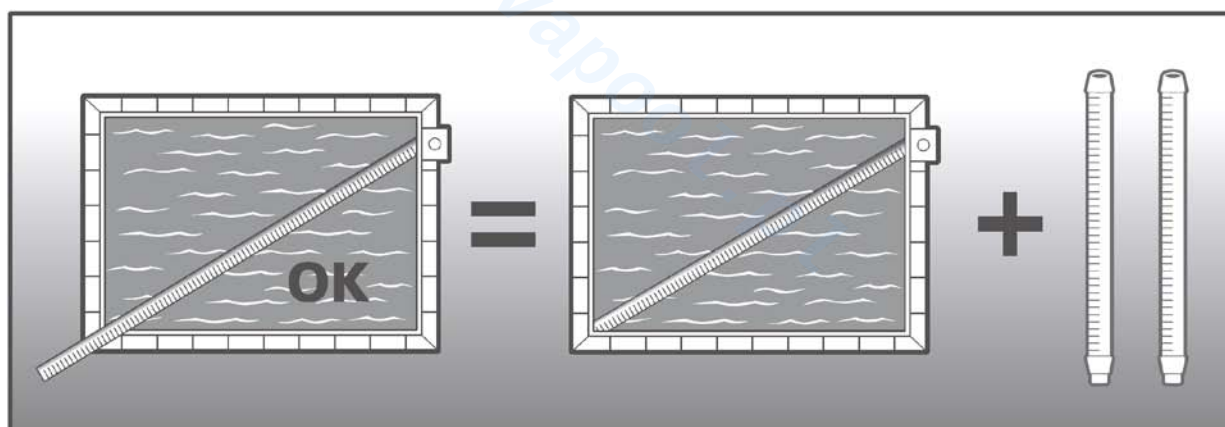


6. Podłącz regulator przepływu, za pomocą jego plastikowej pokrywy, na szczytowym końcu węża. Uruchom pompę, upewniając się, że Regulator Przepływu pozostaje pod powierzchnią wody. Poczekaj aż pompa odpowietrzy się, i rozpocznie normalną pracę. Gdy regulator przepływu znajduje się pod wodą, należy obserwować to, jak otwiera się jego podstawa i w jaki sposób widoczne są trójkąty. Dostosuj balans między dyszami odgarniaka i dyszą dedykowaną, aż trójkąt drugiego żebra będzie widoczny. Odnies się do etykiety na regulatorze przepływu. Przejdź do następnego kroku. Jeżeli Twój system nie jest w stanie zapewnić wystarczającego przepływu do urządzenia czyszczącego, zgodnie ze wskazaniem Regulatora, czyszczenie może nie odbywać się prawidłowo. Powinieneś skontaktować się z lokalną firmą serwisującą baseny lub serwisem technicznym Hayward, w celu uzyskania wsparcia. Jeżeli nie możesz obniżyć stopnia przepływu do urządzenia czyszczącego, jak wskazuje Regulator, przejdź do kroku 7.

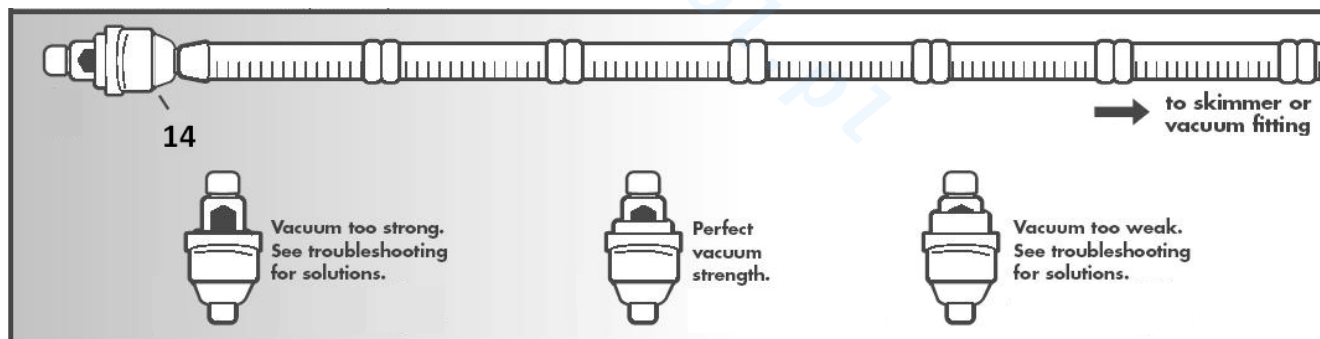



7. Jeżeli nie możesz dostosować przepływu, tak by osiągnął on optymalną charakterystykę, za pomocą regulatora przepływu, będziesz musiał wprowadzić regulator do przewodu z węzami (bez pokrywy). Można tego dokonać w dowolnym punkcie ścieżki przepływu - od urządzenia czyszczącego do zgarniacza/dedykowanej dyszy, jednak można najpierw spróbować pozycji między trzecim i czwartym węzłem. Regulator musi pozostawać pod powierzchnią wody cały czas, by urządzenie czyszczące działało poprawnie.

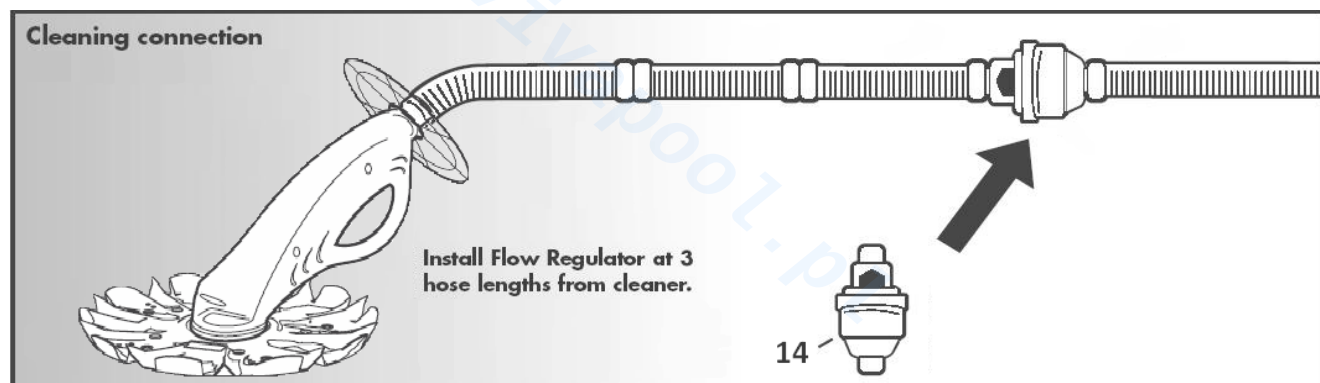


8. Jeżeli Twoje urządzenie czyszczące nie przemieszcza się po basenie, z dyskiem pozostającym w pełnym kontakcie z dnem, przy kącie około 45 stopni, może być wymagane użycie obciążenia węża. Zaczynj od umieszczenia obciążenia w miejscu gdzie łączy się pierwszy i drugi wąż urządzenia czyszczącego. Obserwuj jego ruch przez cały basen przed dokonaniem zmiany. Dostosuj jego położenie zgodnie z potrzebami by uzyskać dobry kontakt z dnem basenu.

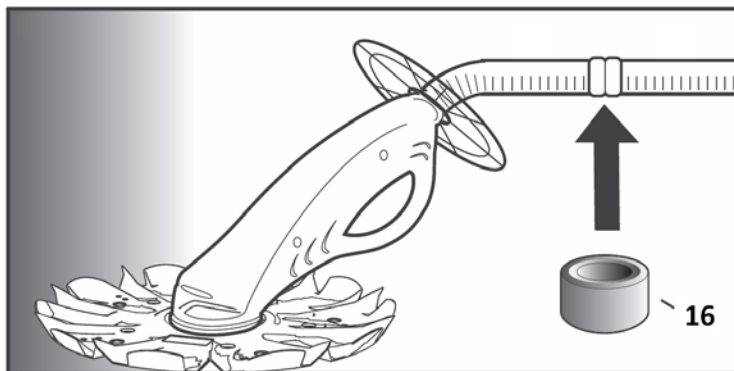


9. Gdy przechowujesz wąż, upewnij się, że każdy jego odcinek jest prosty. Zagięcia węża występujące w czasie przechowywania uniemożliwią działanie lub zmniejszą wydajność urządzenia czyszczącego. Nie dodawaj do basenu czynników chemicznych, gdy urządzenie czyszczące znajduje się w wodzie.

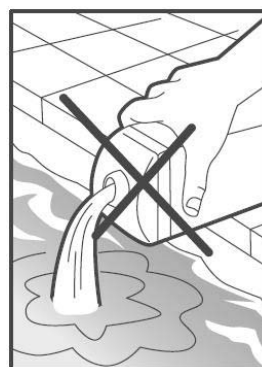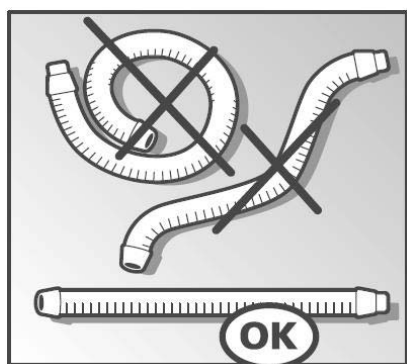

10. By wymienić membranę, należy najpierw usunąć pierścień ślizgowy, uginając go u dolnego kołnierza, gdzie jest zamontowany. Usuń docisk, podważając do środka jedną z kłapek demontażowych płaskim śrubokrętem. Kłapkę można także chwycić szczypcami i obrócić, a następnie wyciągnąć docisk od dołu. Usuń montaż obudowy. Zsuń z niej O-Ring. Oddziel połówki obudowy i wyciągnij membranę przez wewnętrzną rurę. Odwróć proces usuwania i przygotuj urządzenie czyszczące do pracy. Upewnij się, że membrana jest, wraz ze swoim O-ringiem zamocowana na górnym końcu.

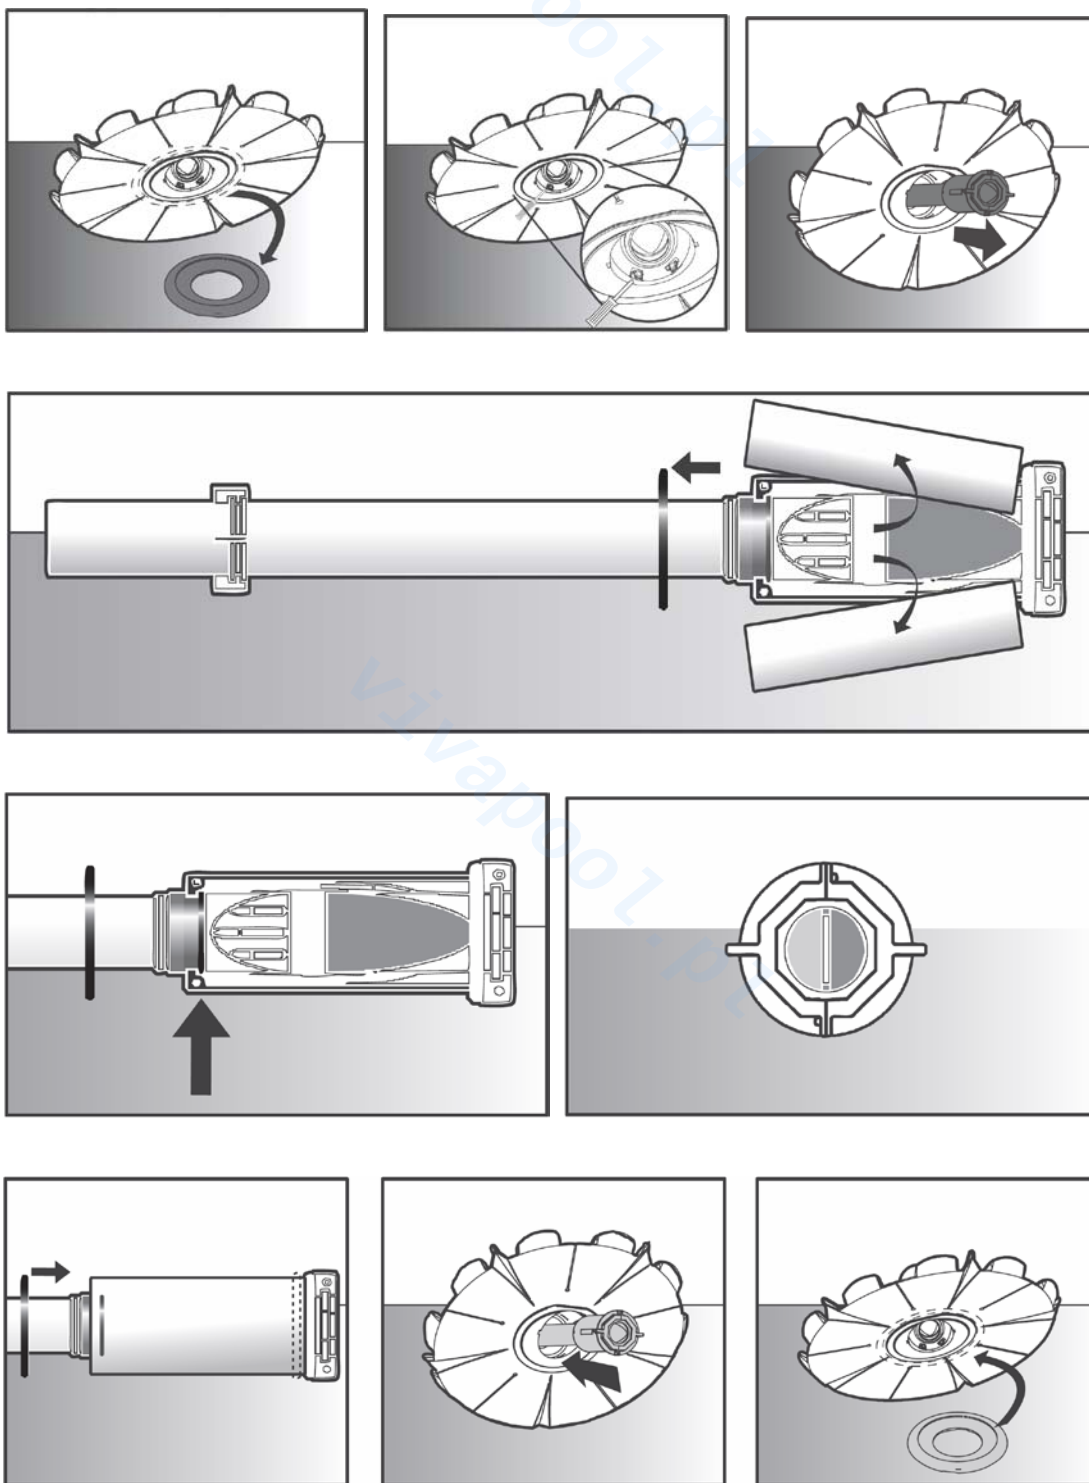

Części zamienne

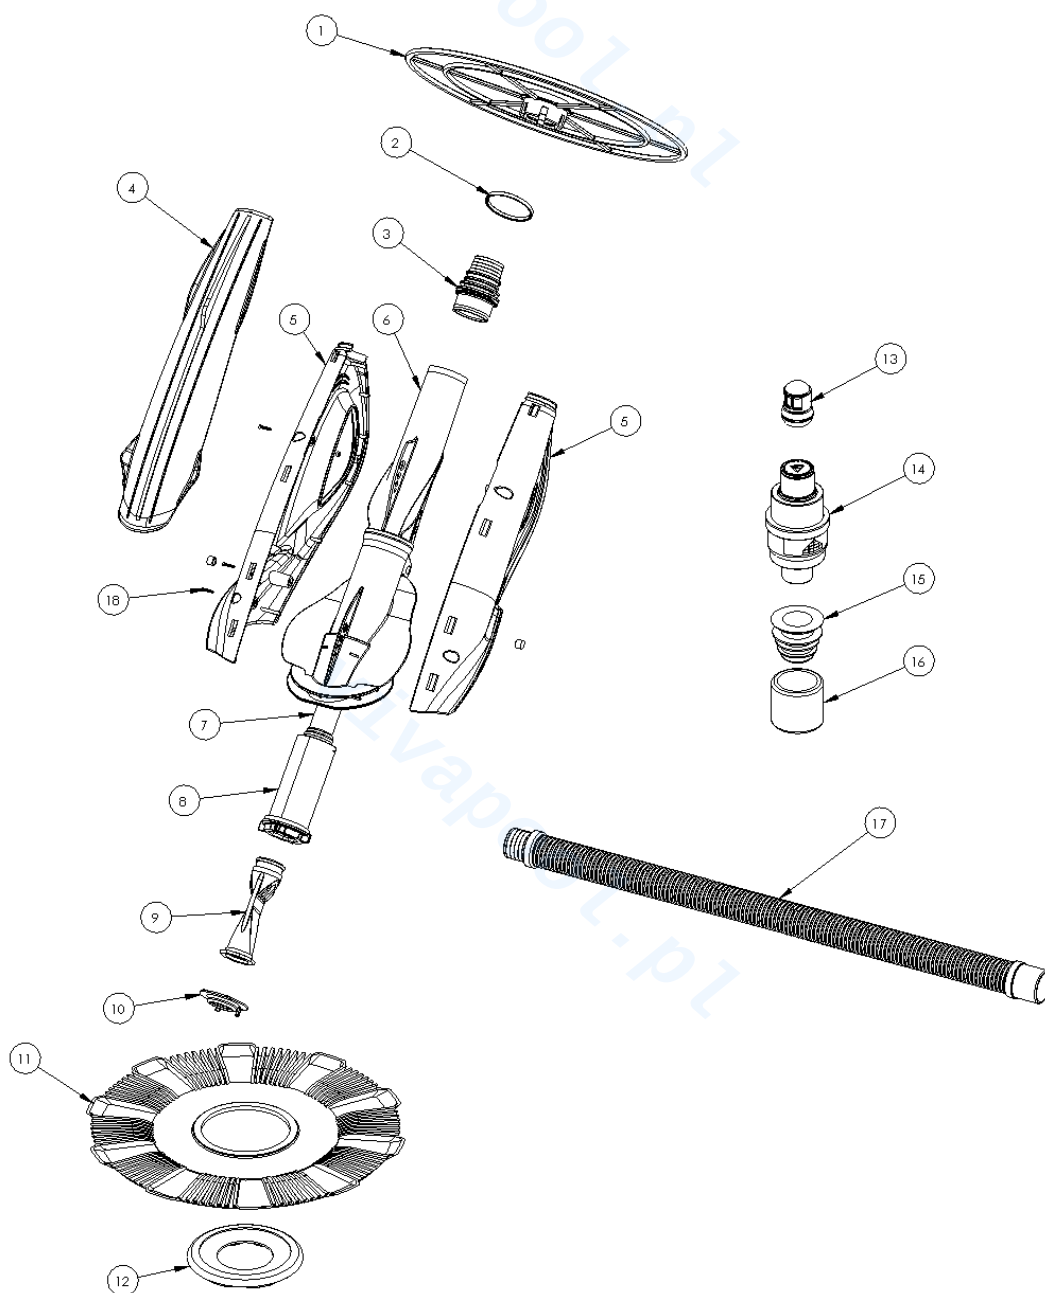

NIEKTÓRE Z POKAZANYCH CZĘŚCI MOGĄ NIE BYĆ KOMPONENTEM W KAŻDYM MODELU

Lp.	Numer części	Opis
1.	DCX110	Pierścień
2.	DCX334	Opaska
3.	DCX212	Montaż - Połączenie Obrotowe
4.	DCX332	Górna Pokrywa
5.	DCX353	Połówki Obudowy
6.	DCX315	Montaż – Obudowa Membrany
7.	DCX108	Rura - Wnętrze
8.	DCX105	Montaż Obudowy
9.	DCX105C	Membrana
10.	DCX106	Docisk
11.	DCX152	Dysk
12.	DCX150	Pierścień Dystansowy
13.	DCX170	Zawór Rozdzielczy
14.	DCX180	Regulator Przepływu
15.	DCX172	Adapter - Wąż
16.	DCX174	Obciążenie - Wąż
17.	DC176	Wąż - złącza Męskie/Żeńskie
18.	DCX344	Zestaw - Śrubki i Zaślepki

Rozwiązywanie problemów

Moje urządzenie czyszczące nie uruchamia się:

- Sprawdź czy pompa jest uruchomiona
- Sprawdź czy filtr, kosz pompy i odgarniak są czyste.
- Sprawdź moc pompy. Jeżeli jest za wysoka, zamknij kolejny przewód ssący.
- Sprawdź czy nie ma wycieków u rury i to, czy wąż jest odpowiednio przyłączony.

Moje urządzenie czyszczące nie przemieszcza się:

- Sprawdź uszczelkę: na szczycie musi być widoczne oznaczenie „UP”.
- Sprawdź balans przepływu między urządzeniem czyszczącym i głównym odpływem.

Moje urządzenie czyszczące nie rusza się:

- Głowica musi swobodnie się obracać
- Sprawdź przepływ przy pomocy regulatora

Urządzenie czyszczące nie czyści całego basenu:

- Sprawdź długość węża
- Wąż musi być przechowywany w pozycji wyprostowanej
- Zamocuj Kulowy Rozdzielacz

OGRANICZONA GWARANCJA HAYWARD®

Pierwszym właścicielom niniejszego sprzętu firma Hayward Pool Products, Inc gwarantuje, że jej produkty są wolne od defektów i wad w zakresie zastosowanych materiałów i wykonania przez okres JEDNEGO (1) roku od daty zakupu. Węże, uszczelki, zawory, kosze i o-ringi posiadają gwarancję w zakresie defektów materialnych i wad na okres 30 dni.

Części, które okażą się wadliwe w okresie gwarancyjnym, poza przypadkami zamarznięcia, zalania, pożaru, wypadków, uderzenia piorunem, zaniedbania, niewłaściwej instalacji, użytkowania lub konserwacji zostaną naprawione lub wymienione - wedle naszych preferencji.

Dowód zakupu jest wymagany w celu wykonania napraw gwarancyjnych. By uzyskać dostęp do usług gwarancyjnych lub napraw, prosimy o to byś skontaktował się z miejscem zakupu lub najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym firmy Hayward. Towaru nie można zwracać bezpośrednio do fabryki, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Hayward Pool Products, Inc. Firma Hayward nie będzie odpowiadać za przewóz, demontaż i/lub prace montażowe lub inne powiązane koszty poniesione w czasie prac związanych z gwarancją. Gwarancja Hayward Pool Products nie dotyczy komponentów wytwarzanych przez innych producentów.

DATA INSTALACJI _____

WSTĘPNE WSKAZANIA CIŚNIENIOMIERZA (CZYSTY FILTR) _____

MODEL _____

*Przechowuj niniejszy Certyfikat Gwarancji w bezpiecznym miejscu, z innymi dokumentami.